


Montageanleitung Klebeadapter PB20-PRO

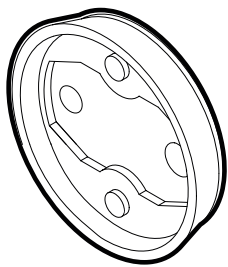

i Verwenden Sie den Klebeadapter PB20-PRO-V2 für den Handtuchhalter.
Use the adhesive adapter PB20-PRO-V2 for Towel Holder.

i Mehr Informationen?
Need help?


Mehr Informationen, Hilfestellungen und Videos zur Montage und Demontage finden Sie auf:

www.niewiederbohren.com



Oberflächen Surfaces

Kleben und Bohren glue and drill

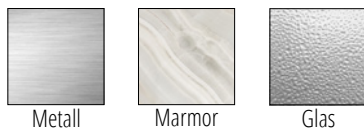

Bohren drill



! Achten Sie darauf, dass die Oberfläche tragfähig ist.
The surface must be load-bearing.

Pflegehinweise Care instructions

Dieses Produkt ist hochwertig verchromt. Die richtige Pflege ermöglicht Ihnen eine lange Lebensdauer der Artikel. Zum Beseitigen von Seifenresten und Ähnlichem verwenden Sie bitte nur weiche Tücher und milde Reinigungsmittel. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe, säurebasierte oder alkoholhaltige Reiniger, Kalkentferner, Desinfektionsmittel oder Scheuerschwämme, die die Chromoberfläche beschädigen könnten.

Sicherheitshinweise Safety instructions

Der Klebeadapter ist unter der Berücksichtigung der Wassereinwirkungsklassen nach **DIN 18534-1** auch für den Nassbereich geeignet.

Vermeiden Sie unbedingt Dauernässe! (Kein direkter Wasserstrahl oder Fließwasser an der Wand). Anhaltende Aussetzung von Spritzwasser ist ebenfalls nicht zu empfehlen.

Verarbeitungstemperatur für die Montage: 15°-30°C

Montageanleitung zum Kleben

1 Oberfläche reinigen Clean the surface




Entfernen Sie groben Schmutz wie Kalk, Zementschleier etc. mit geeigneten Reinigungsmitteln.



Verwenden Sie anschließend das beiliegende Vorbehandlungstuch zur Endreinigung der Oberfläche.




Lassen Sie die gereinigte Stelle 15 Minuten ablüften. Alternativ können Sie mit einem sauberen trockenen Tuch nachwischen.

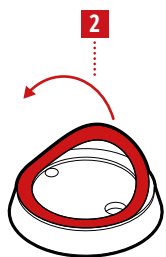


2 Schutzfolie entfernen
Remove protective-foil

Entfernen Sie die Schutzfolie des Adapters.

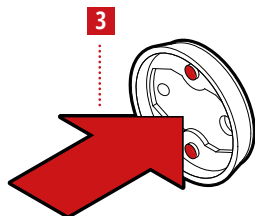


3 Adapter positionieren
Position adapter

Positionieren Sie den Adapter an der gewünschten Stelle mit den Nieten senkrecht und drücken Sie ihn mehrere Sekunden fest an.

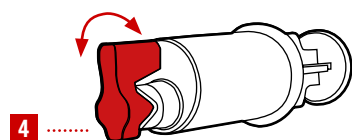

4 Verschluss abdrehen
Turn off the cap

Drehen Sie den Verschluss in eine beliebige Richtung ab.

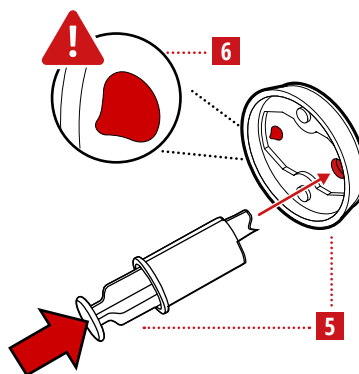


5 Klebstoff einfüllen
Insert glue

Platzieren Sie die Spitze des Applikators in das große Einfüllloch. Drücken Sie den Kolben langsam nach unten, um den Adapter zu befüllen.


6 Ende des Befüllens
End of filling process

Sobald Klebstoff aus dem kleinen Kontrollloch tritt, ist der Befüllvorgang zu Ende.

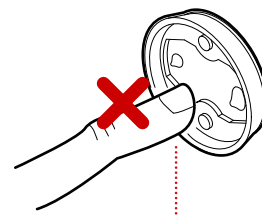

7 Nicht andrücken!
Do not press!

Nach dem Befüllen dürfen Sie den Adapter **nicht festdrücken!**





i Hinweise
Sofortmontage


- ! Ausgenommen von der Sofortmontage sind:
- Spiegel
 - starre Handtuchhalter
 - PSN Artikel
 - Schränke
 - Wannengriffe

Bei den Produkten mit Gla-
seinsatz (z.B. Seifenspendern)
kann die Halterung vormontiert
werden. Beschwerendes Glas
darf allerdings erst nach den
angegebenen Aushärtezeiten
eingesetzt werden.

! Bitte beachten Sie, dass bei der
Sofortmontage die Maden-
schraube nur mit dem beilie-
gendem Multitool angezogen
werden darf.

a Sofortmontage
Instant installation

i Die meisten unserer Produkte
lassen sich direkt nach Befüllen
des Adapters vormontieren.

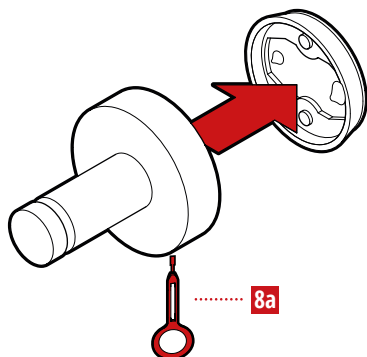


8a Accessoire fixieren
Fasten accessory

Setzen Sie das gewünschte Accessoire
auf den Adapter und fixieren Sie die
Madenschraube mit Hilfe des beilie-
genden Multitools.


Nachdem der Klebstoff nach
6 Stunden ausgehärtet ist, ziehen die
Madenschraube mit dem beiliegen-
dem Sechskantschlüssel an,
siehe Schritt **8b** + **9b**.

b Reguläre Montage
Regular installation

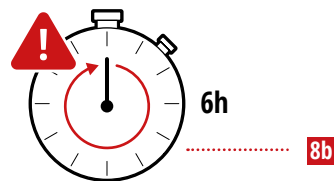

8b Aushärtezeit
Hardening time

Nach 6 Stunden ist der Klebstoff
ausgehärtet.

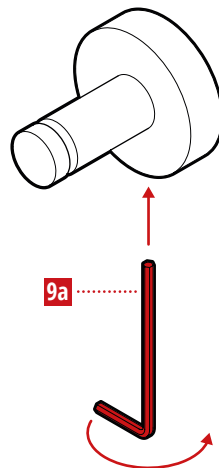


**9b Madenschraube
nachziehen**
Tighten grub screw

Ziehen Sie ggf. die Madenschraube
mit Hilfe des beiliegenden Sechsk-
antschlüssels auf der Unterseite des
Accessoires fest.

1 Bohrlöcher markieren
Mark drill holes


Markieren Sie die Bohrlöcher mit
einem Stift. Nutzen Sie hierbei den
Adapter als Schablone.

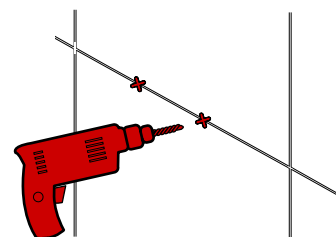

2 Bohren
Drill


Bohren Sie an den markierten Stellen
je ein Loch. Verwenden Sie einen
Bohrer mit einer Nennweite von
6 mm.

! Bitte beachten Sie die
DIN 18534.

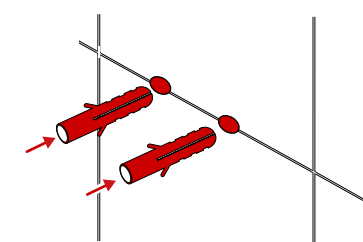

3 Dübel setzen
Insert dowels

Drücken Sie die Dübel in die Bohr-
löcher.

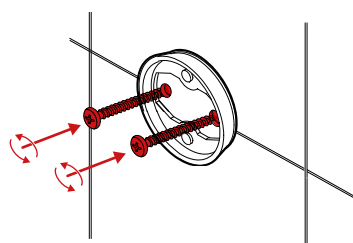


4 Montage
Installation

Montieren Sie den Adapter mit den
beigelegten Schrauben an die Wand.


Anschließend kann das Accessoire auf
den Adapter montiert werden, siehe
Schritt **9b**.

Demontage
Deinstallation

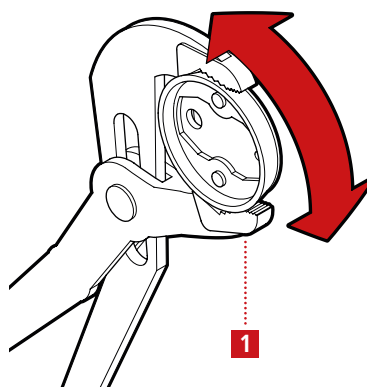

1 Adapter entfernen
Remove adapter w/ pipe wrench

Um den Adapter spurlos zu entfern-
en, drehen Sie ihn mit Hilfe einer
Rohrzange ab.

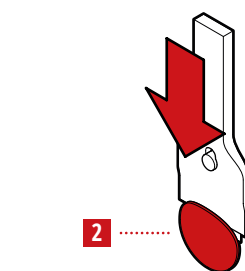

2 Kleberreste entfernen
Remove residues w/ scraper

Entfernen Sie nun die Kleberreste mit
einem Schaber.

Letzte Kleberreste können Sie mit
Silikonentferner beseitigen. Bei
hartnäckigen Kleberresten kann es
hilfreich sein eine Wurzelbürste oder
optional einen Schmutzradierer zu
verwenden.