


# Einbauanleitung


Roth FlatConnect Montageschrank Unterputz BM



Mat.-Nr. 1135009891

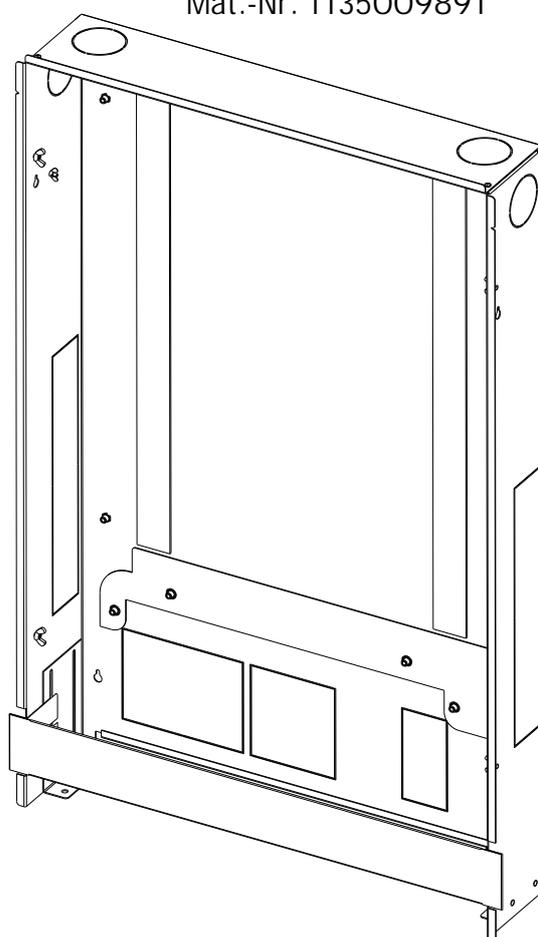


## ■ Übersicht

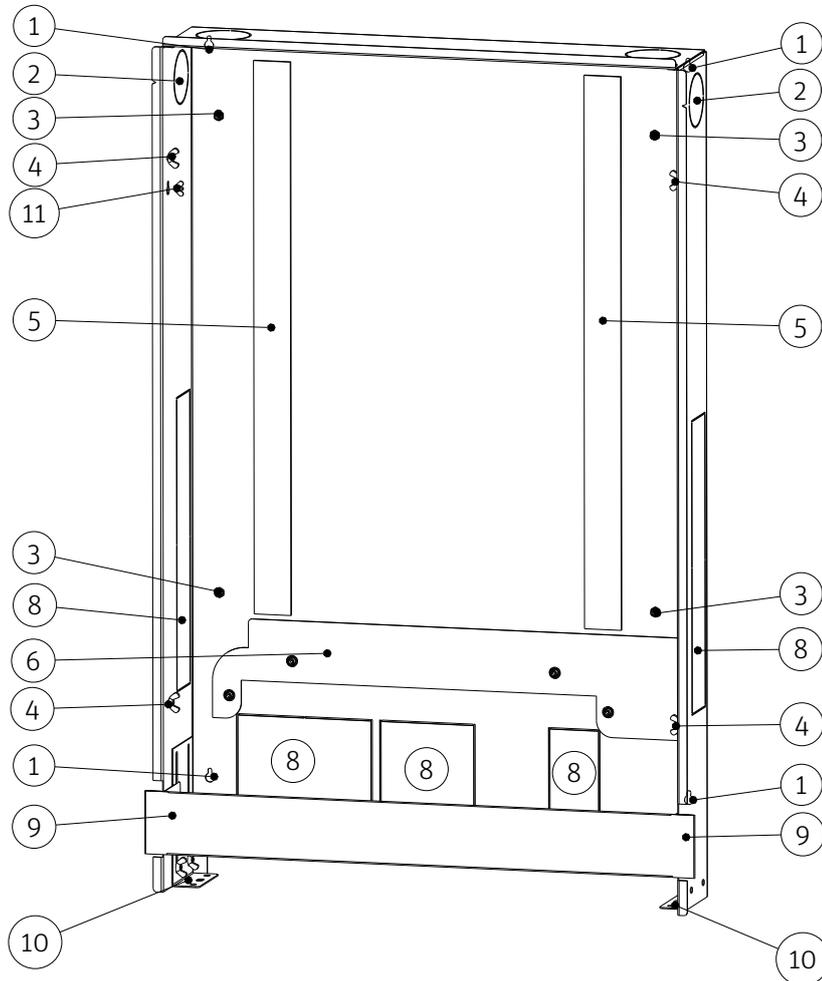

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ① | Befestigungspunkte Montageschrank                       | ⑦ | Ausbruchstellen für Rohrführung           |
| ② | Kabeldurchführung                                       | ⑧ | Estrichabschlussblende (ausziehbar)       |
| ③ | Befestigungspunkte für Basismodule                      | ⑨ | Befestigungspunkte Estrichabschlussblende |
| ④ | Befestigungspunkt für Rahmen                            | ⑩ | Montagefüße (höhenverstellbar)            |
| ⑤ | Schallentkopplungsstreifen                              | ⑪ | Anschluss für Potentialausgleich          |
| ⑥ | Positionierung und Anschlussbezeichnung Kugelhahnleiste |   |   |

## ■ Lieferumfang

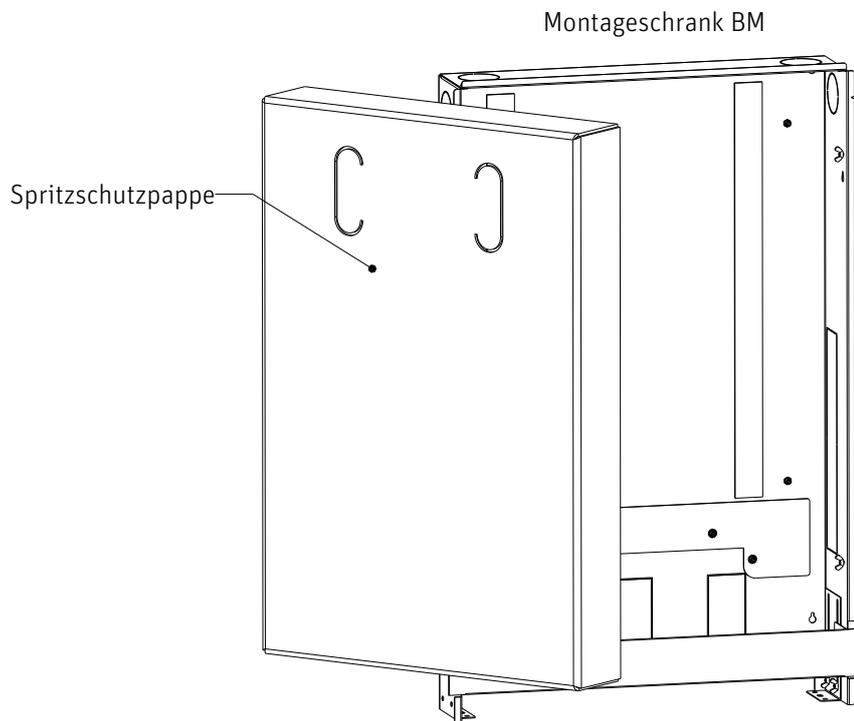


Estrichabschlussblende (vormontiert)

→ Demontage vor Beginn der Installationsarbeiten


### **Hinweis!**

Es wird empfohlen, erst nach Installation aller Komponenten und kurz vor Einbringen der Estrichs, die Estrichabschlussblende am Schrank zu montieren.

So wird die Installation erleichtert und die Estrichabschlussblende bleibt geschützt vor Beschädigungen während der Installationsphase.

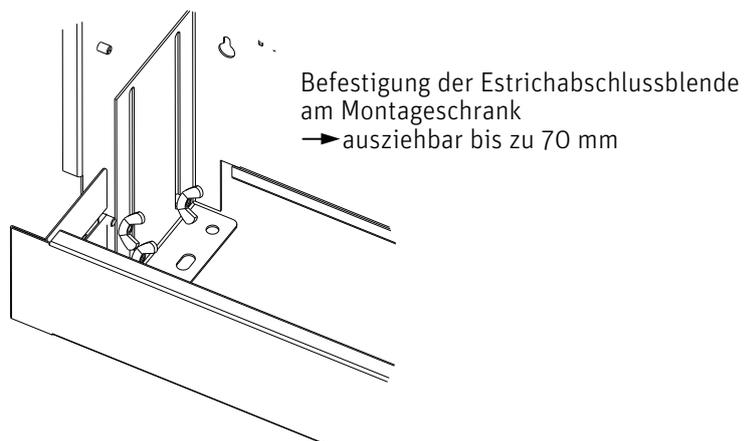


■ Einbauraum

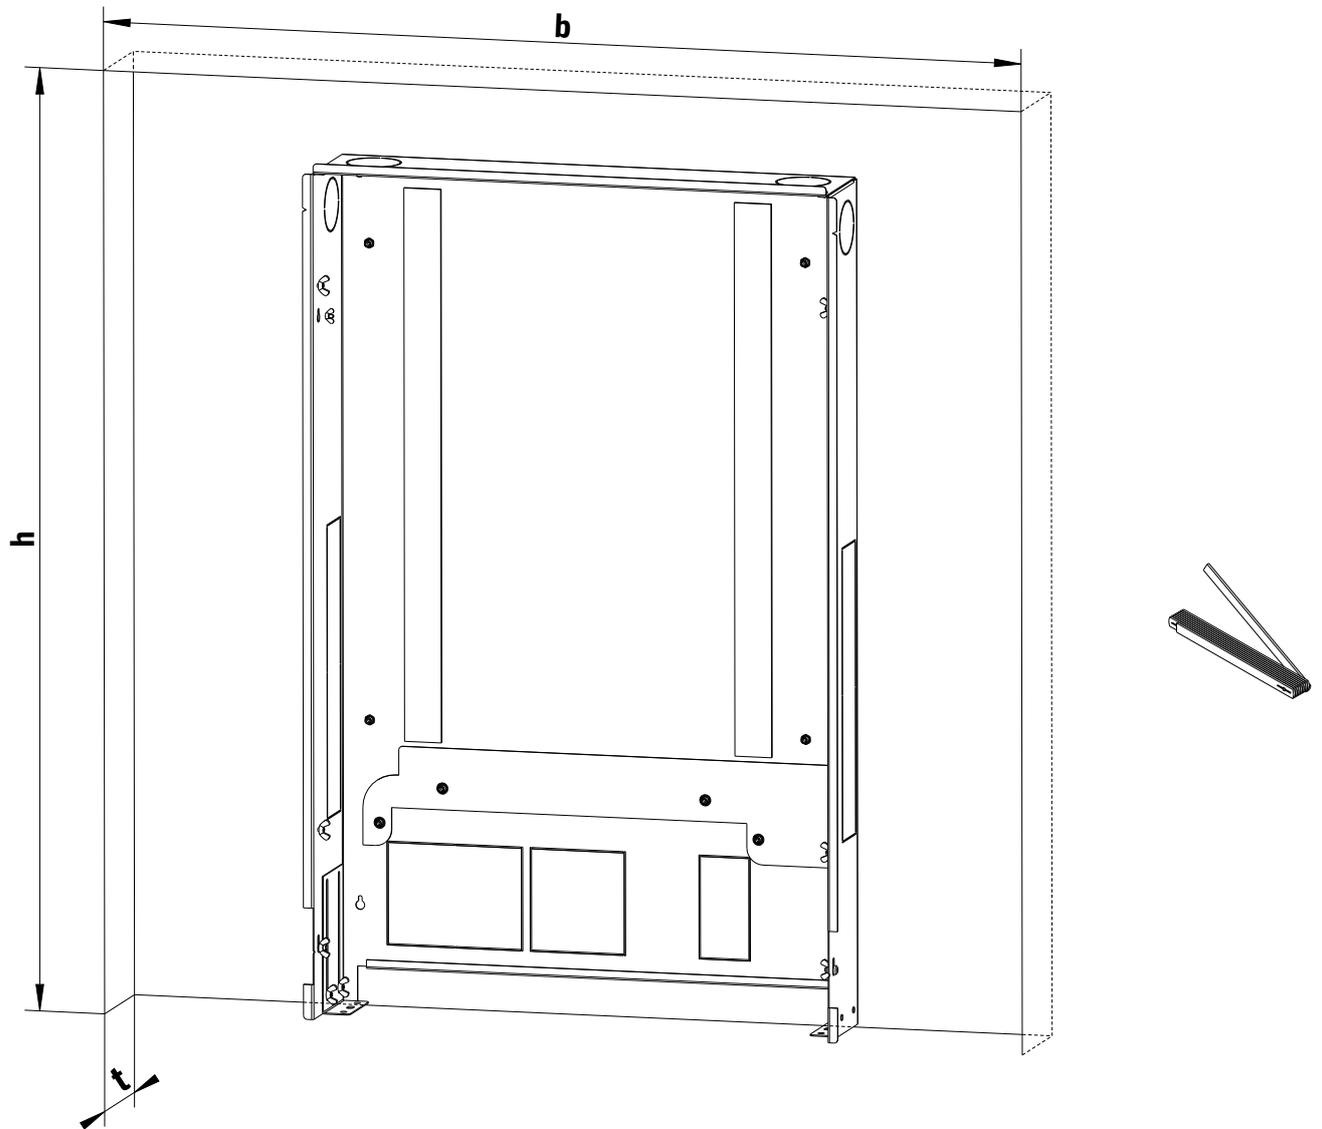


	<b>Mindest - Nischenmaße h x b x t</b>		
	Höhe	Breite	Tiefe
1140-1290 x 700 x 110 mm	≥ 1140 mm	≥ 750 mm	≥ 150 mm

## ■ Montage Schrank

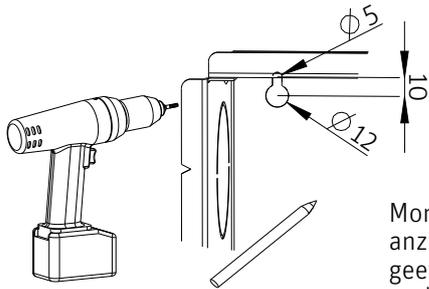


2

Montagelöcher (Pos. →) anzeichnen und mit geeignetem Werkzeug vorbereiten

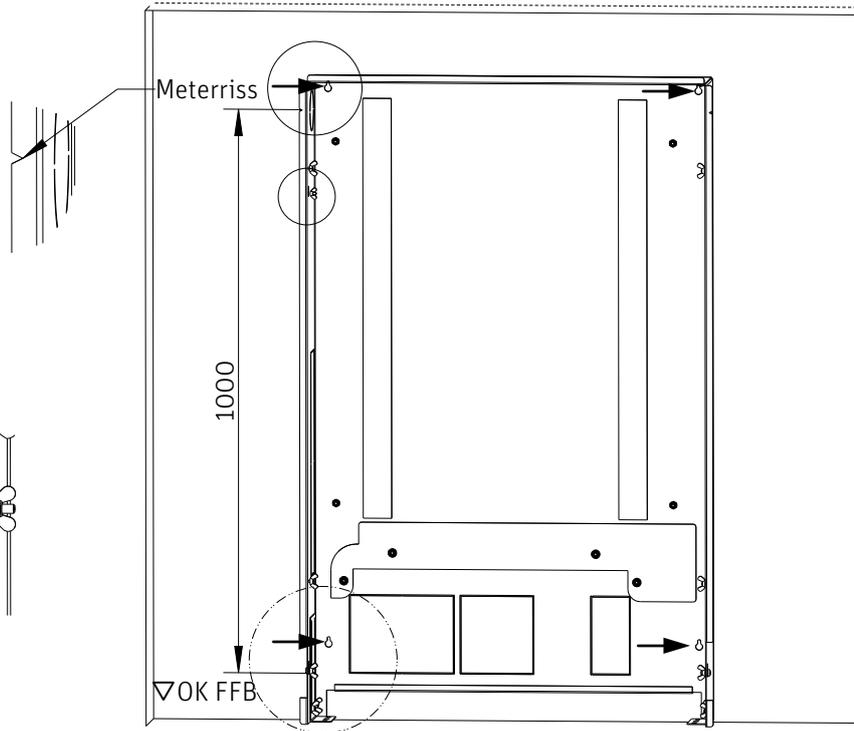


**Achtung!**  
Anschluss für Potentialausgleich berücksichtigen



3



Schrank mit geeignetem Befestigungsmaterial an der Wand (Pos. →) montieren.

(Schlüsselkopfschrauben dürfen nicht zu weit hervorstehen, da sie sich hinter dem Modul befinden und die Schallentkopplung unterbrochen werden kann.)




1

Vor Montage an Wand oder Boden, wird die Höheneinstellung der Füße vorgenommen.

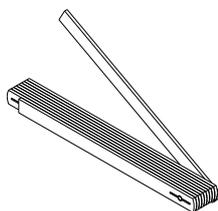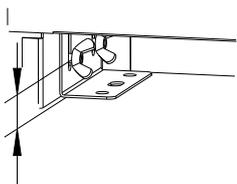


### **Achtung!**

Die Höhe der Montagepunkte für die Estrichabschlussblende ist bei der Höheneinstellung der Montagefüße zu berücksichtigen.

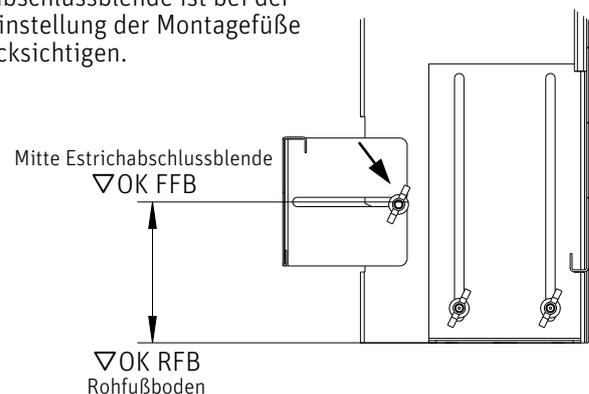

■ Montierte Einheit

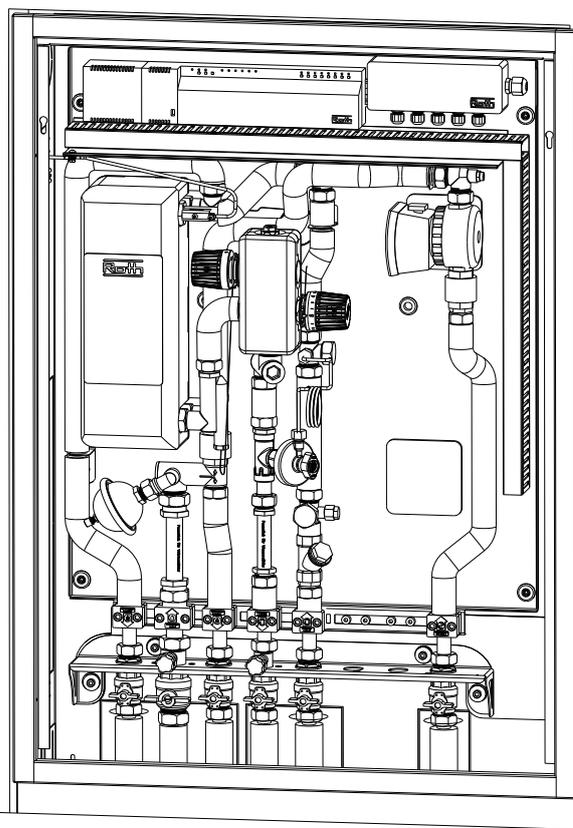

Vollständig installierte Einheit  
(Beispielausstattung, ohne Tür)

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:  
[www.roth-werke.de/de/roth-downloads.htm](http://www.roth-werke.de/de/roth-downloads.htm)





## Roth Energie- und Sanitärsysteme

### Erzeugung

- Solarsysteme <
- Wärmepumpensysteme <

### Speicherung

- Speichersysteme für  
Trink- und Heizungswasser <
- Brennstoffe und Biofuels <
- Regen- und Abwasser <

### Nutzung

- > Flächen-Heiz- und Kühlsysteme
- > Wohnungsstationen
- > Rohr-Installationsysteme
- > Duschsysteme



**ROTH WERKE GMBH**  
 Am Seerain 2  
 35232 Dautphetal  
 Telefon: 06466/922-0  
 Telefax: 06466/922-100  
 E-Mail: [service@roth-werke.de](mailto:service@roth-werke.de)  
[www.roth-werke.de](http://www.roth-werke.de)

