

Montageanleitung 3way

gültig ab 03/2023



Inhalt

	Hinweise	3
	Allgemeiner Montageablauf	4
	Montagemaße	
	- Waschtisch-Set	
	- Glas	5
	- Mineralguss	6
	- Keramik Venticello	7
	- Keramik Design	8
	- Keramik Finion	9
	- Keramik Subway 3.0	10
	- Keramik ProSmart	11
	- Waschtischunterbauplattform	12
	- Waschtischunterbau Universal	13
	- Schrank	14
	- Würfelschrank	15
	- Spiegelregal	15
	Montage Möbel	
	- Waschtisch mit Wandbefestigung	16
	- Waschtisch ohne Wandbefestigung	17
	- Aufhängung Möbel	18-21
	- Möbel miteinander verbinden	22
	Montage Zubehör	
	- Handtuchhalter	22
	Handling/Einstellung	
	- Schubkasten/Auszug	23
	- Push to Open	24
	- Türe	25
	- Spiegeltüre	26-27
	- Glaseinlegeboden	28
	- Wäschekorbklappe	28



Wichtige Hinweise

- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.





Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpussschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!



Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne

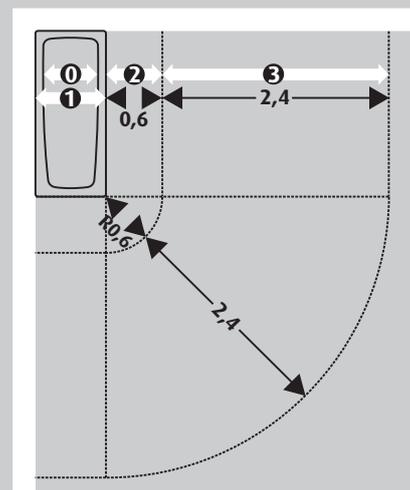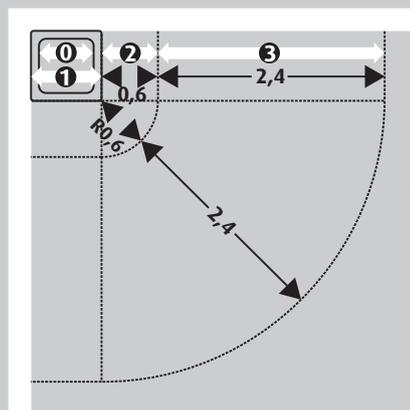

- ① Bereich 0
 - ① Bereich 1
 - ② Bereich 2
 - ③ Bereich 3
- Maße in m

- Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschließlich 8 Jahren) benutzt werden. Diese Möbel können von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen!
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials



Allgemeiner Montageablauf

→ **01** Werkzeug bereitlegen

→ **02** Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen



Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage!
Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen.
Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

→ **03** Transportsicherungen entfernen

→ **04** Demontage der Türen, Auszüge, Spiegeltüren und Einlegeböden



Bitte stellen Sie demontierte Teile immer auf eine weiche Unterlage.

→ **05** Schrankaufhänger vorbereiten

→ **06** Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen



Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!

→ **07** Schränke aufhängen und ausrichten

→ **08** Montage und Anschluss von Waschtisch und Armatur



Waschtisch und Armatur nur von einem autorisierten Fachmann installieren lassen!

→ **09** Einhängen aller demontierten Teile und Fugenmaße einstellen


→ **10** Montage von Zubehör

→ **11** Abdichten



Bitte verwenden Sie ausschließlich neutral vernetzendes und lösungsmittelfreies Silikon!

Empfohlene Montagereihenfolge

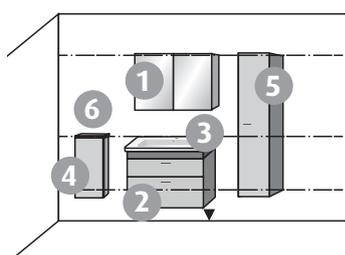


Hilfslinien anreißen!

- 1 Spiegellösung
- 2 Waschtischunterbau/Anbauschränke
- 3 Konsolenplatte/Waschtisch
- 4 Unterschränke in Höhe WTU
- 5 Beimöbel wie z.B. Hochschrank
- 6 Abdeckplatten


Waschtisch-Set





→ GLAS

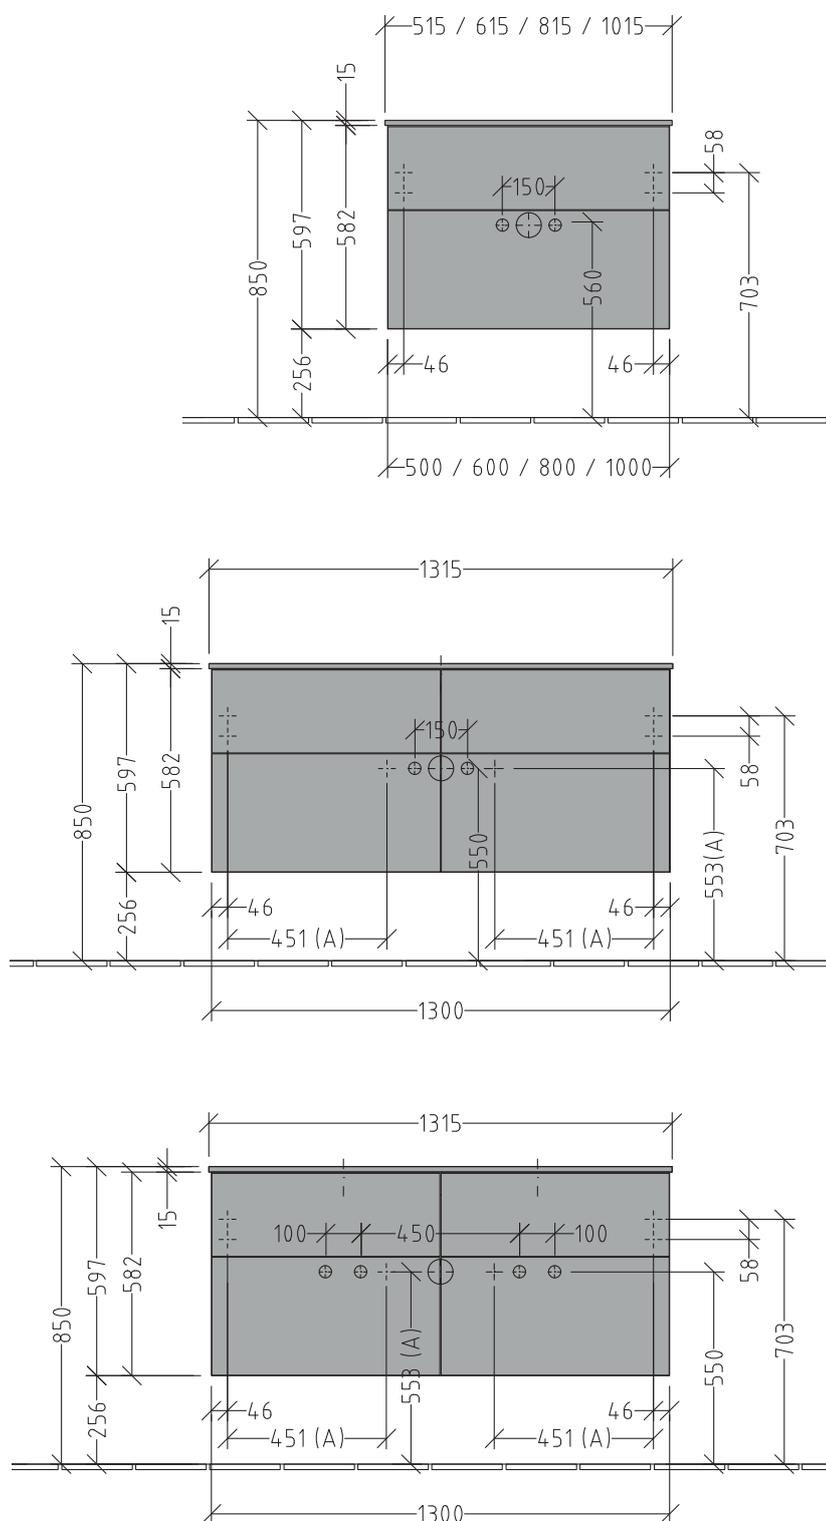



xx 200
xx 201
xx 202
xx 204

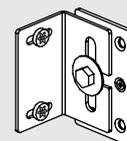

xx 207

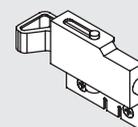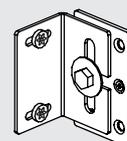

xx 208

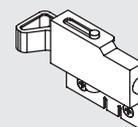
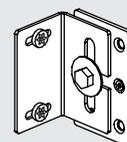


xx = BR/BS/BP/
UM/UF/UP/
SM/SF/SP




Waschtisch-Set

→ MINERALGUSS




xx 300
xx 301
xx 302
xx 304

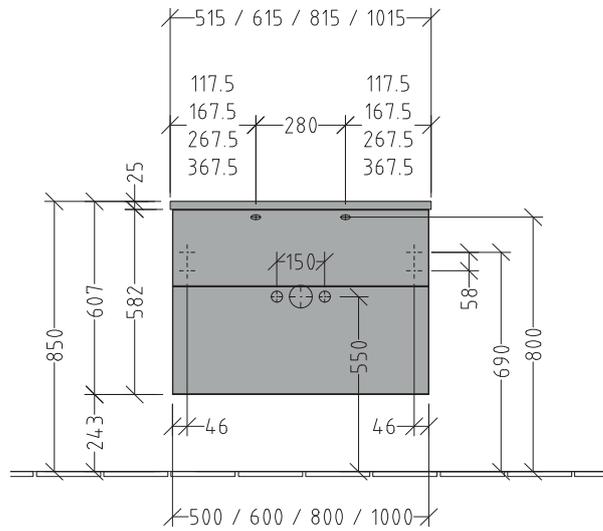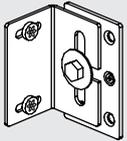

xx 307

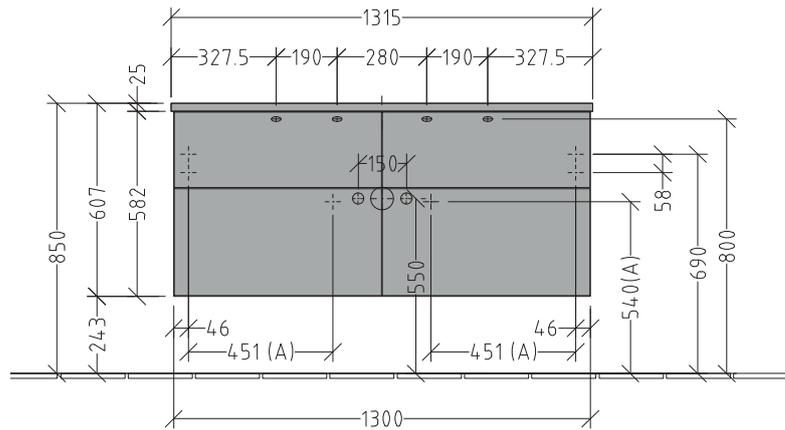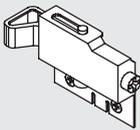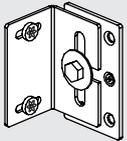

xx 308

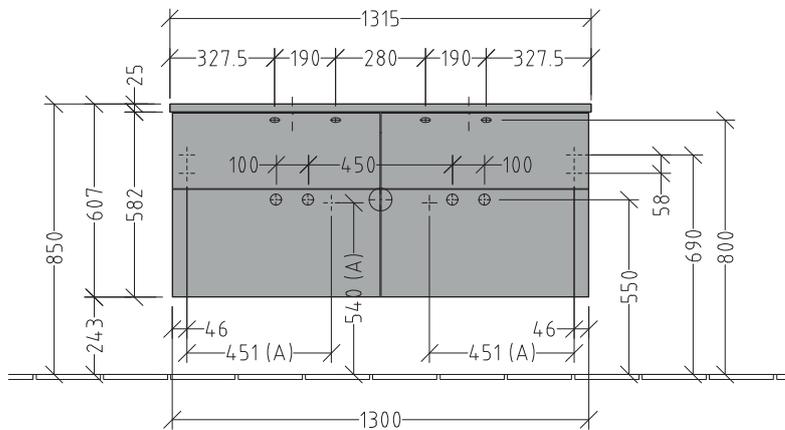
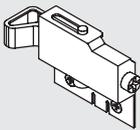
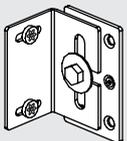


xx = BR/BS/BP/
UM/UF/UP/
SM/SF/SP


Waschtisch-Set




→ KERAMIK VENTICELLO

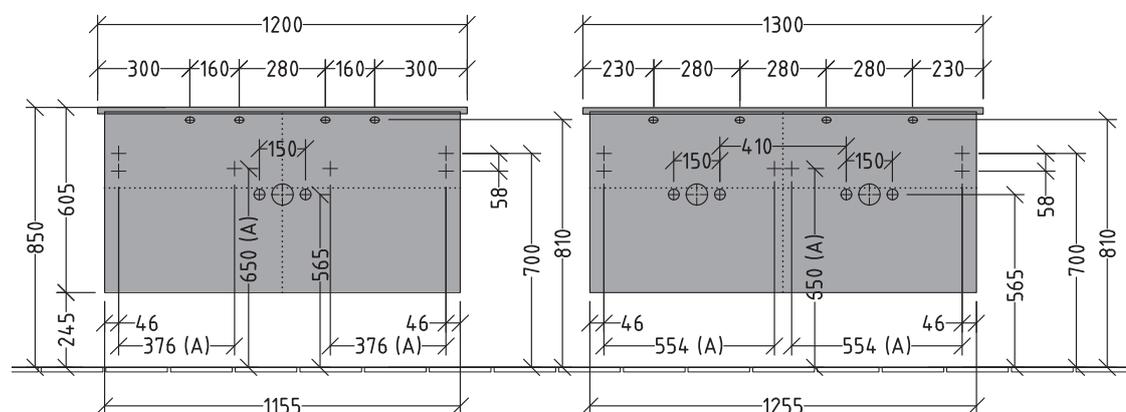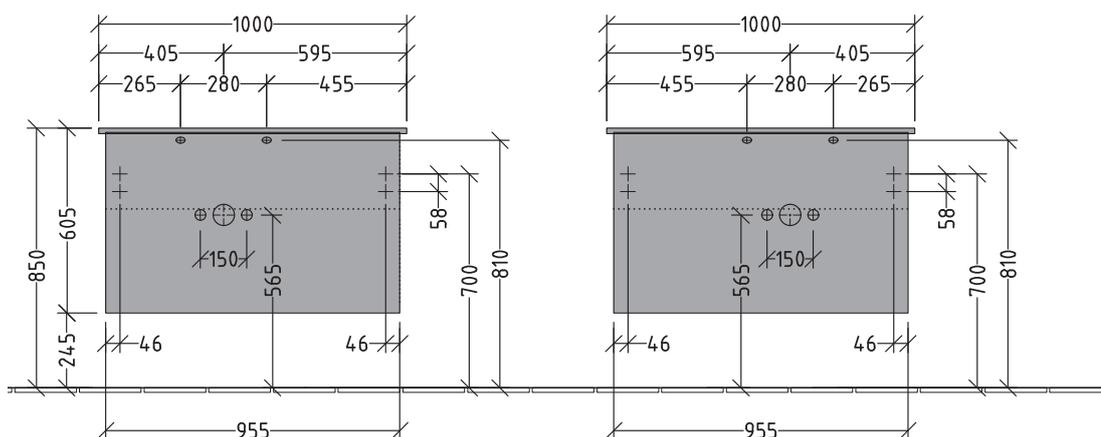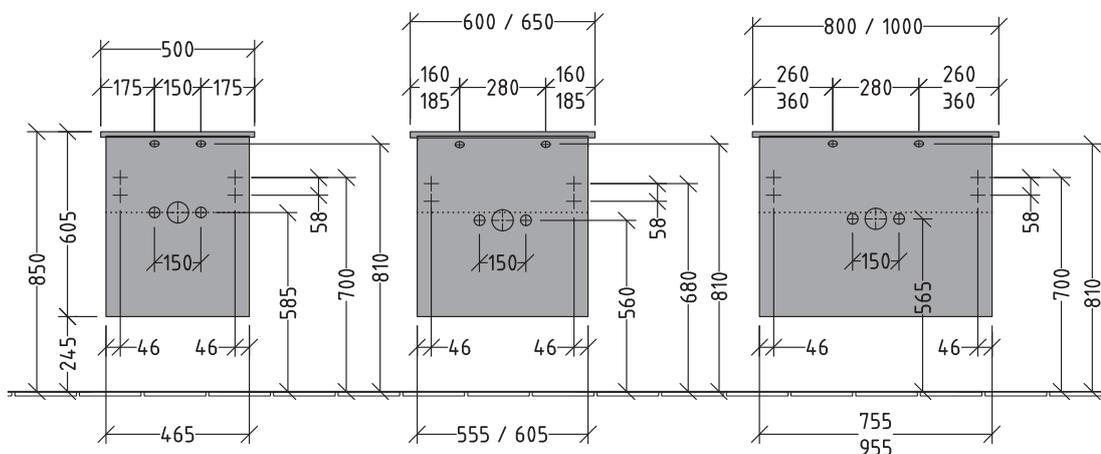



xx 320 - 324
xx 330 - 334

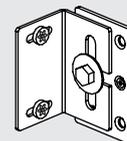

xx 325 - 326
xx 335 - 336

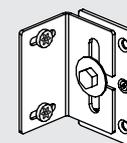

xx 327 - 328
xx 337 - 338

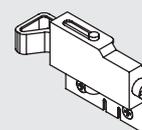
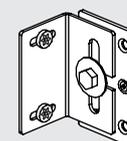


xx = BR/BS/BP/
UM/UF/UP/
SM/SF/SP






→ KERAMIK DESIGN




xx 479

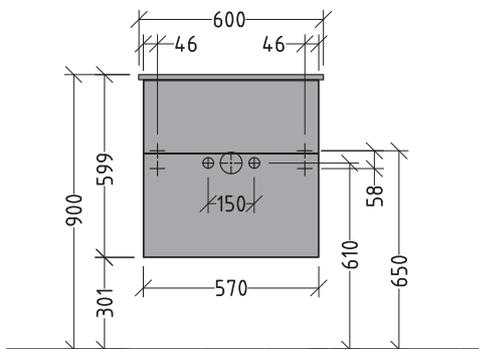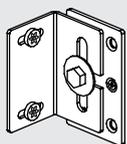

xx 480
xx 481

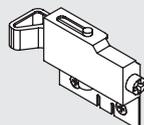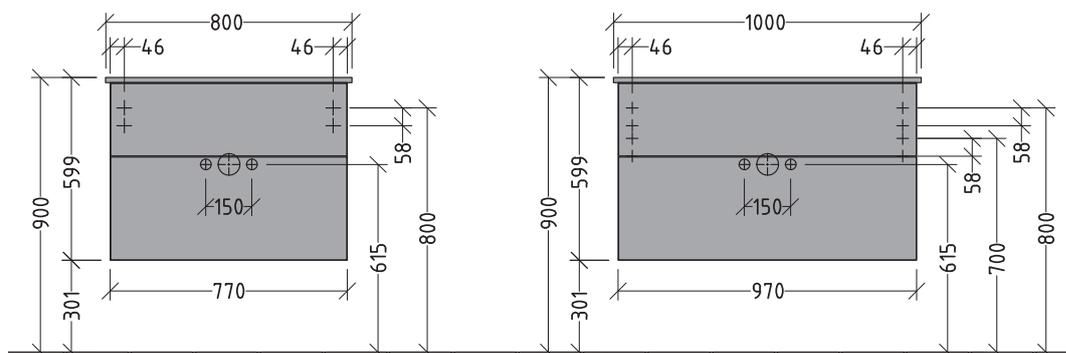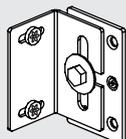

xx 482
xx 483

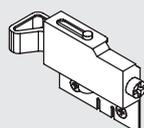
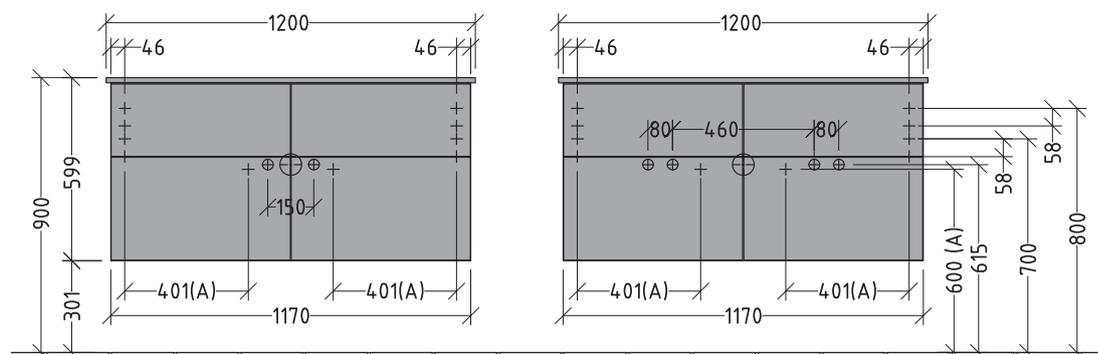
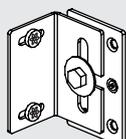


xx = BR/BS/BP/
UM/UF/UP/
SM/SF/SP


Waschtisch-Set




→ KERAMIK FINION

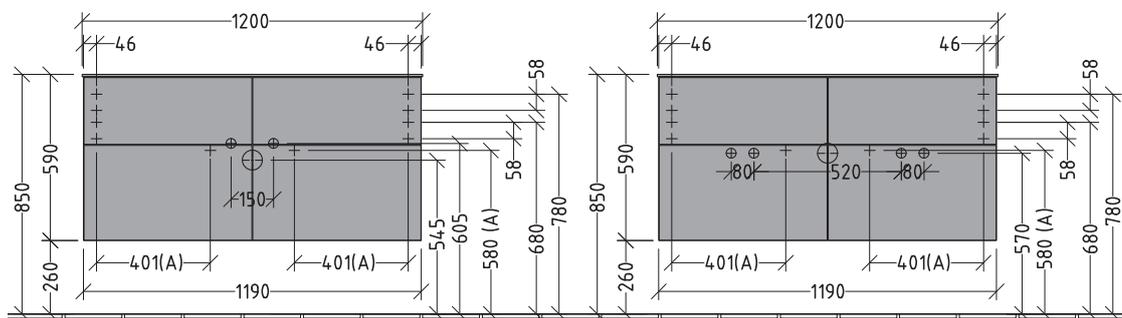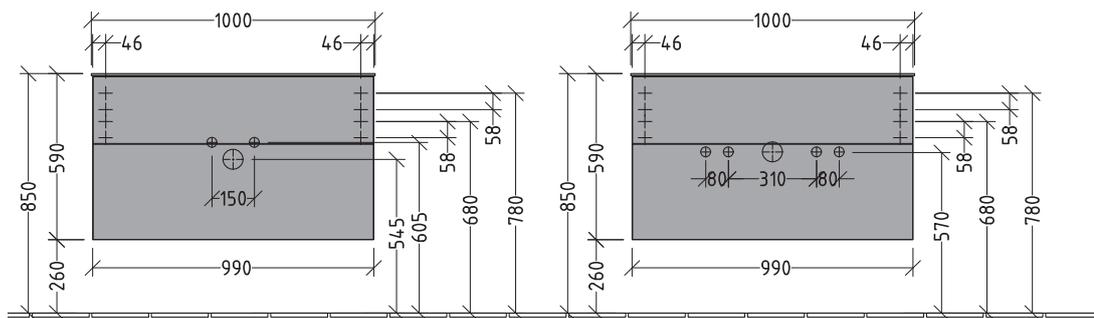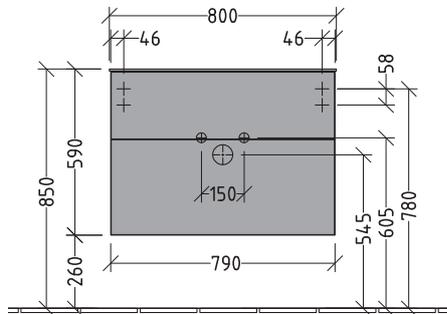



xx 400

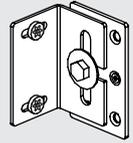

xx 401
xx 403

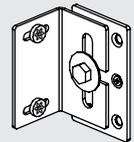

xx 402
xx 404

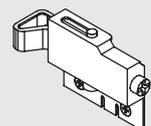
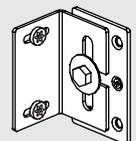


xx = BR/BS/BP/
UM/UF/UP/
SM/SF/SP





→ KERAMIK SUBWAY 3.0





- XX 887
- XX 888
- XX 889
- XX 890
- XX 891
- XX 892
- XX 895

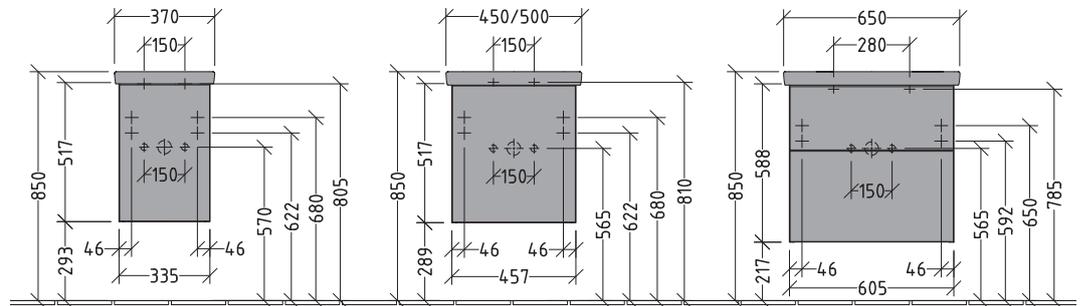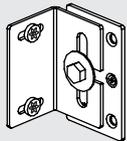

- XX 893
- XX 894
- XX 896
- XX 897
- XX 898

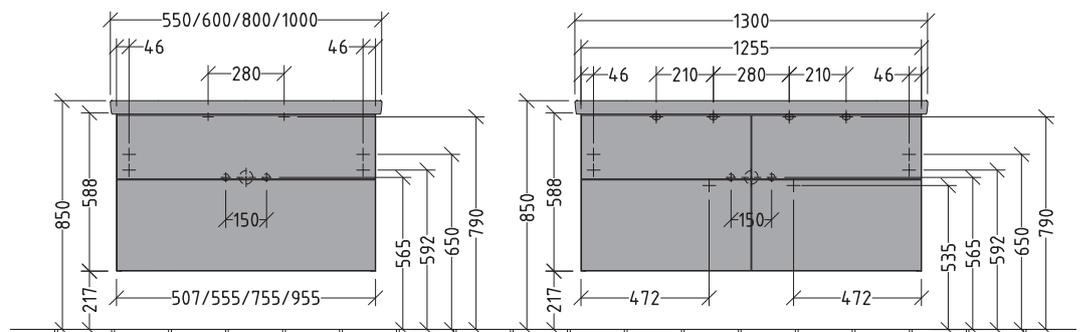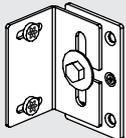

- XX 899
- XX 900

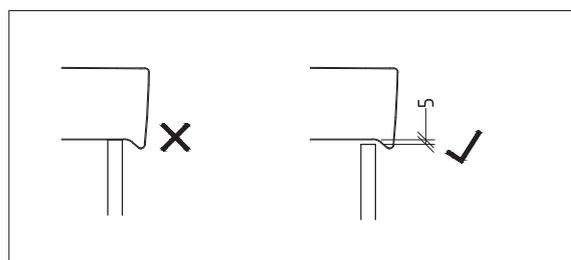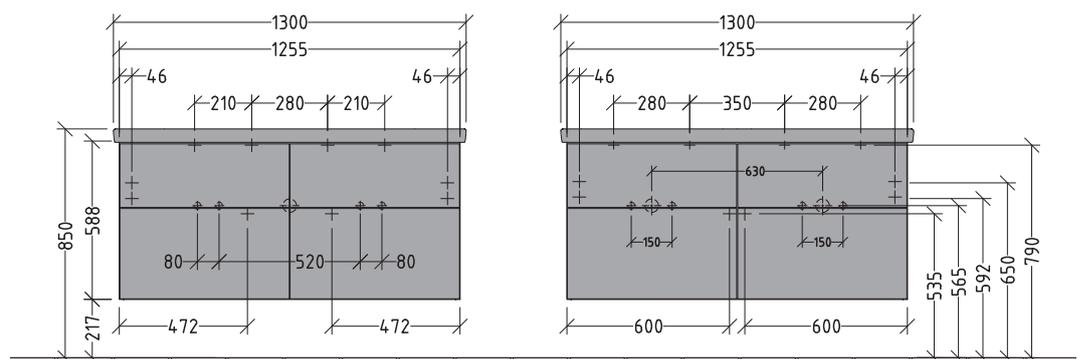
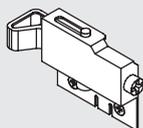
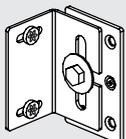


XX = BR/BS/BP/
UM/UF/UP/
SM/SF/SP


Waschtisch-Set





→ KERAMIK PROSMART

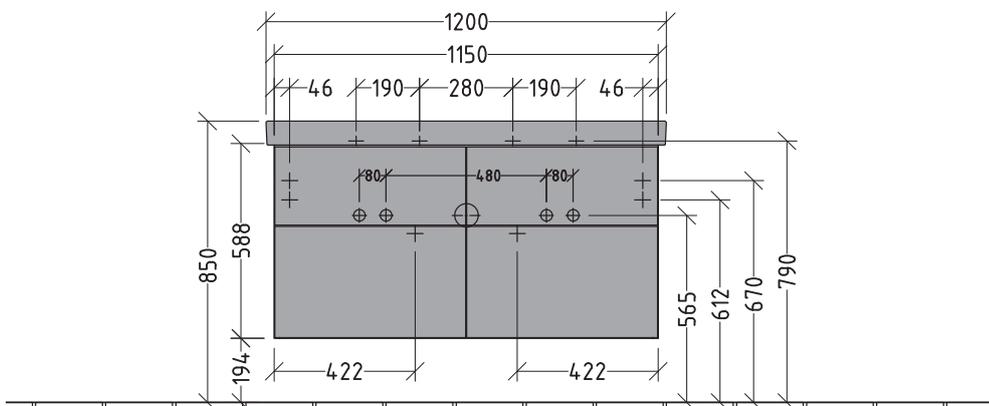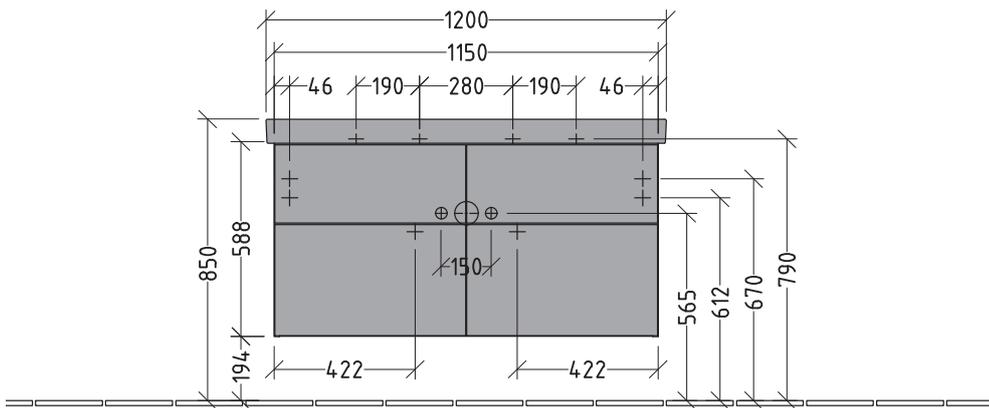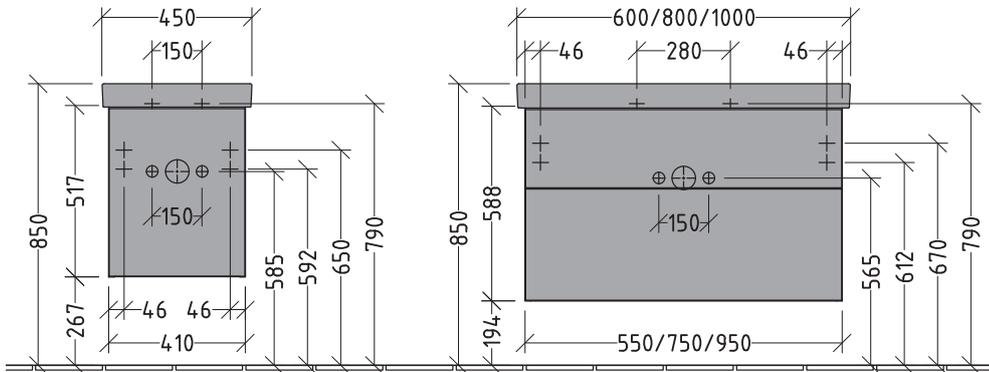



- xx 909
- xx 910
- xx 911
- xx 912
- xx 913

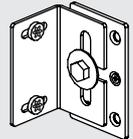

- xx 914

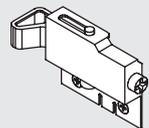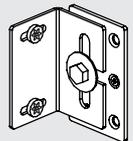

- xx 915

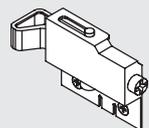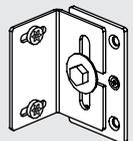






xx = BR/BS/BP/
UM/UF/UP/
SM/SF/SP

Waschtischunterbauplattform



Die Montagemaße variieren je nach Waschtisch. Genaue Montagemaße finden Sie unter der Modellnummer auf unserer Homepage: www.sanipa.de


xx 410 - 475
xx 495 - 525
xx 571 - 996

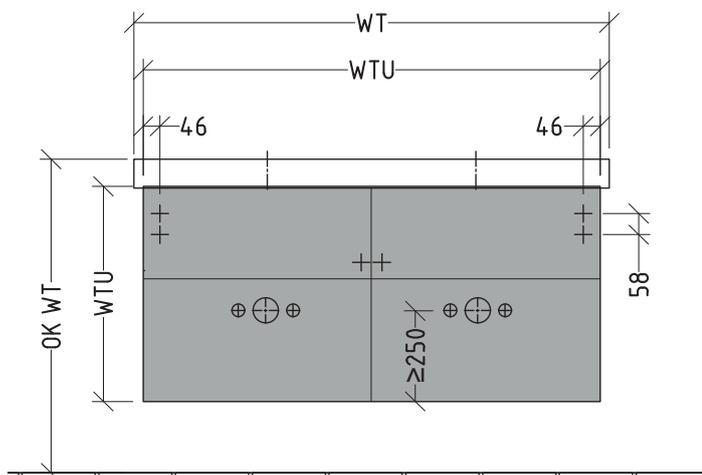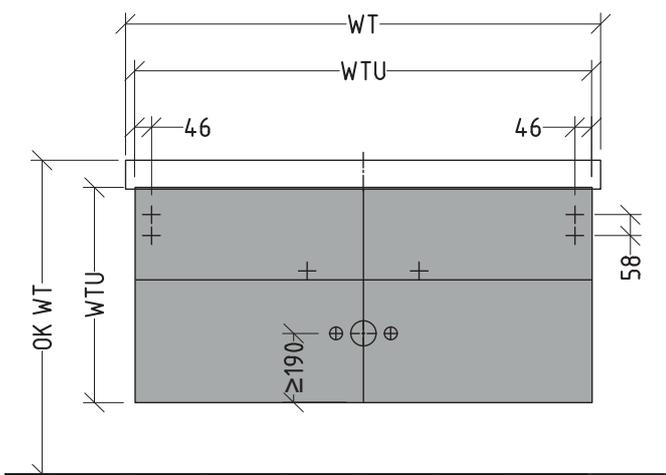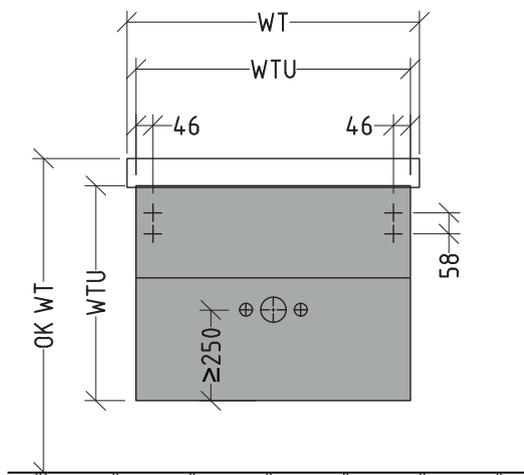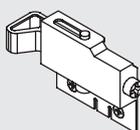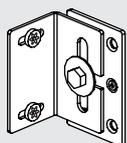

xx = BR/BS/BP/
UM/UF/UP/
SM/SF/SP



→ HOCHSCHRANK

xx 100 - 117
 xx 150 - 153
 xx 160 - 165
 xx 180 - 185

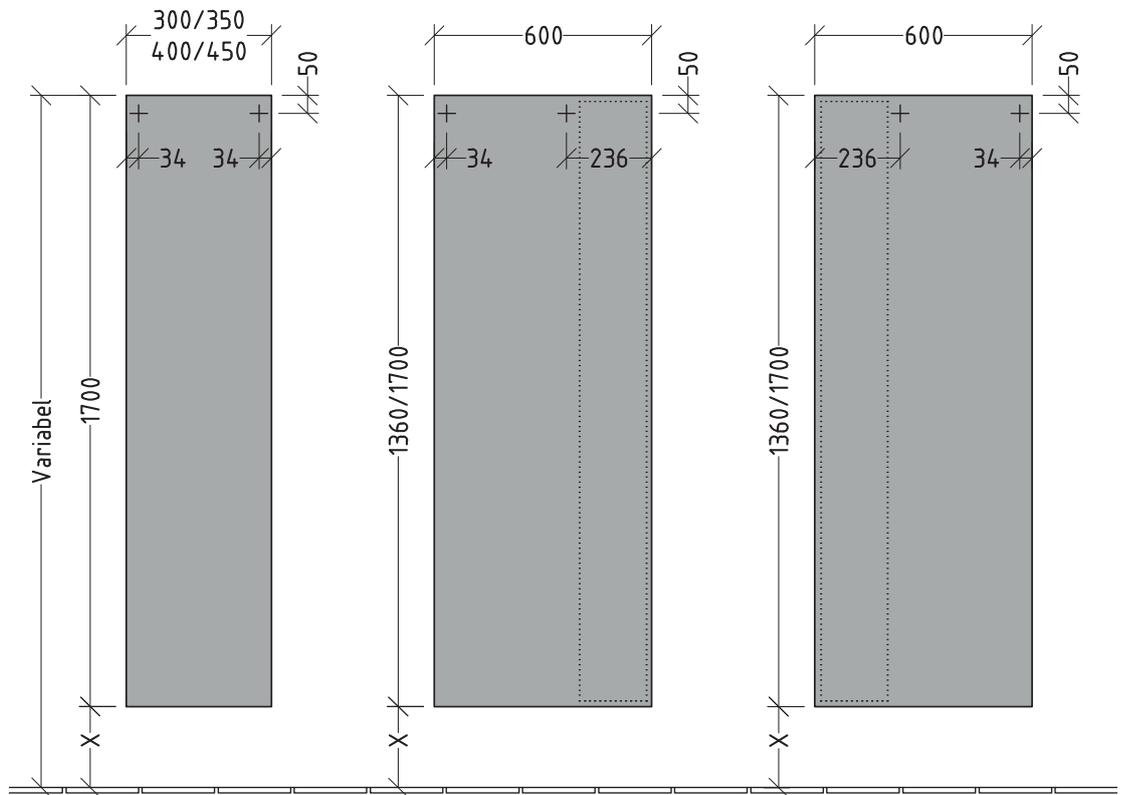


→ MITTEL-, UNTERSCHRANK

xx 118 - 129
 xx 130 - 135
 xx 136 - 144
 xx 154
 xx 166 - 171

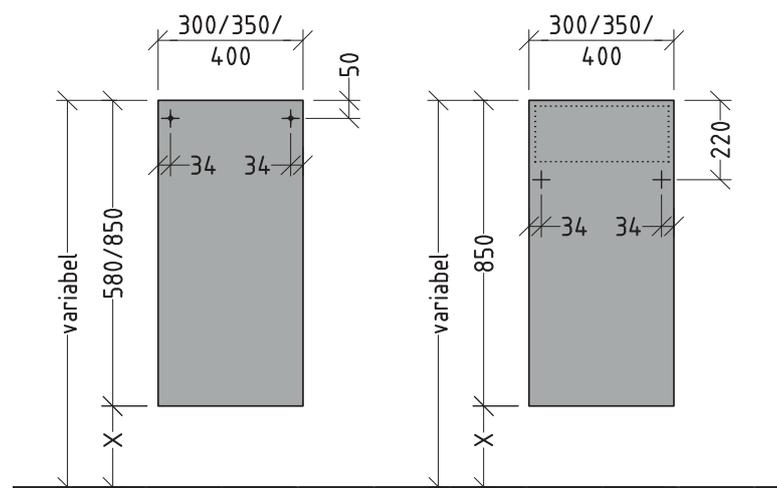


xx = BR/BS/BP/
 UM/UF/UP/
 SM/SF/SP


Würfelschrank

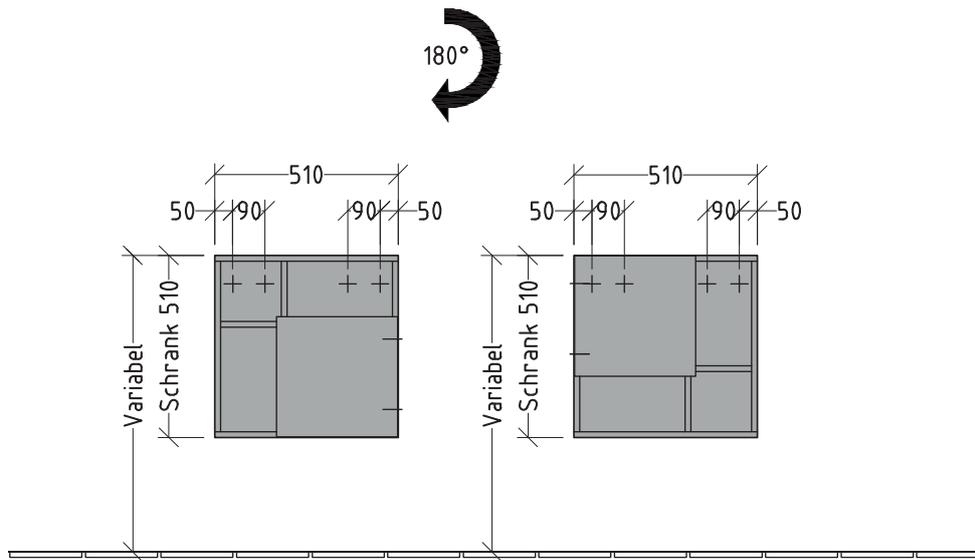


BR/BS/BP 550
BR/BS/BP 552

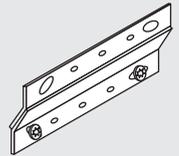

Spiegelregal




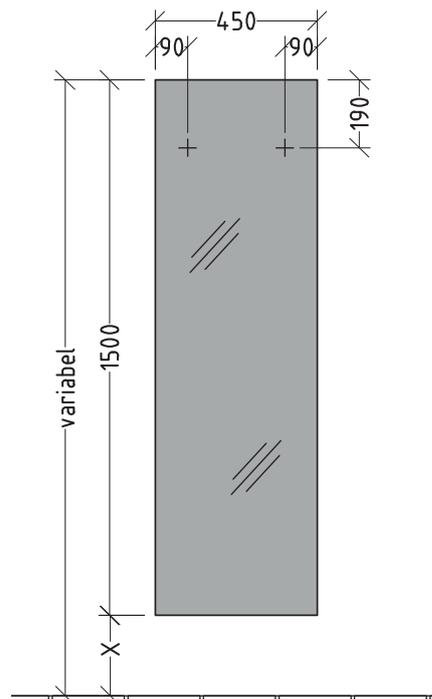


BR/BS/BP 190

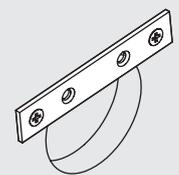




Waschtisch mit Wandbefestigung

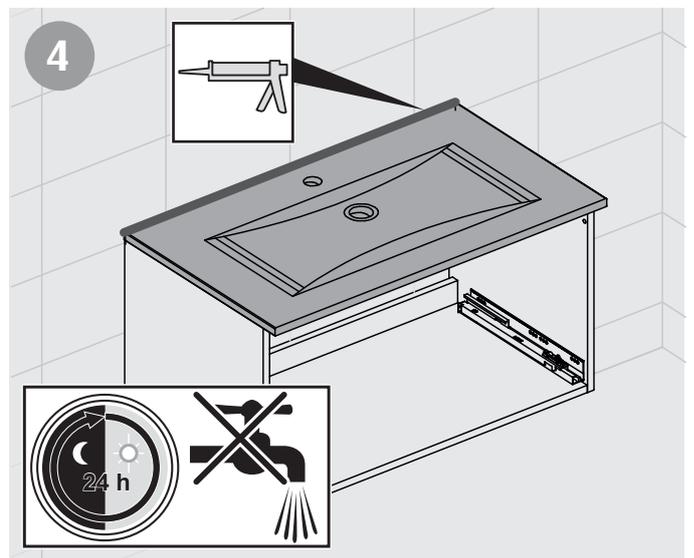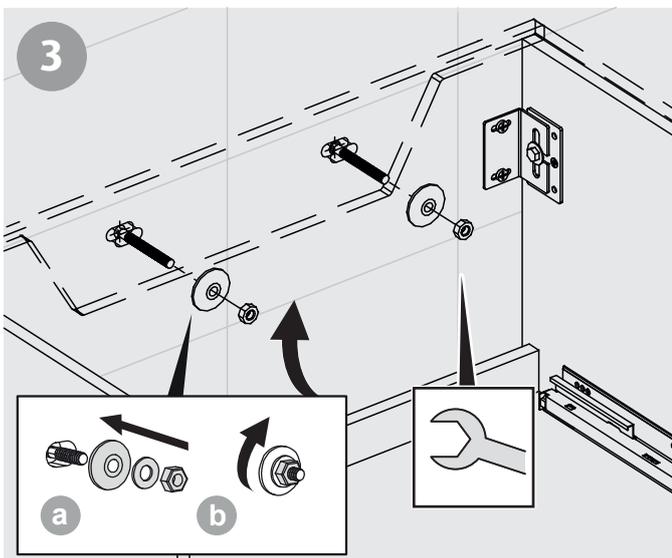
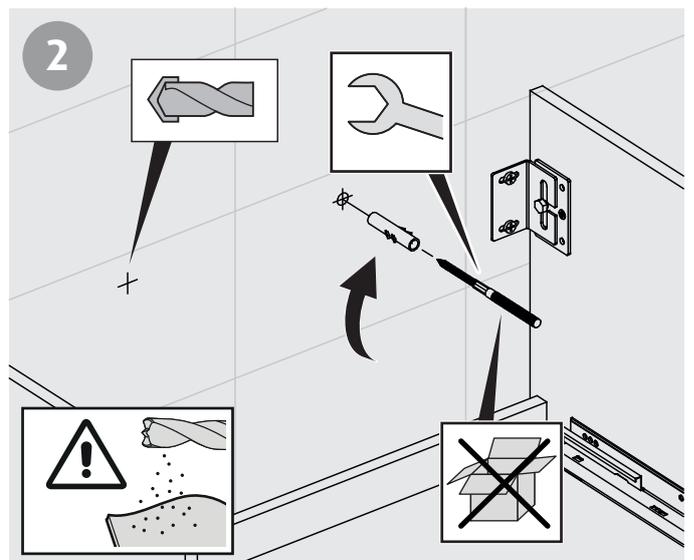
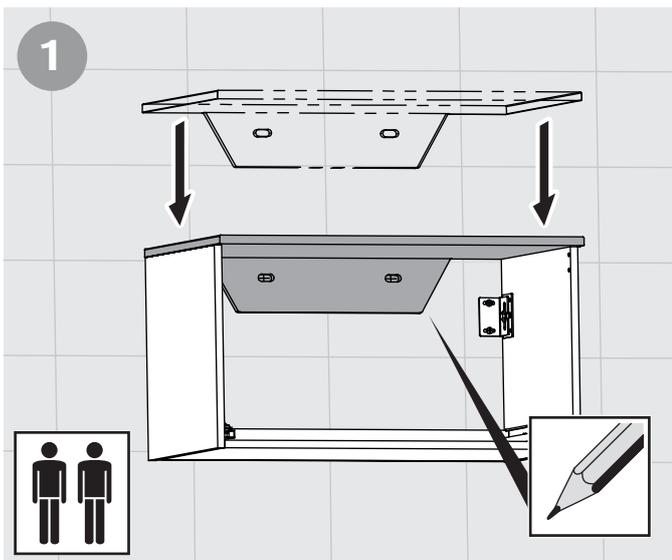


Hinweise

- Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.
Z.B. Soudal Silirub 2, Ottoseal S110 Premium Neutral, Soudal Neutralsilikon.
- **Mineralguss-Waschtisch:**
Nur in Verbindung mit einem Möbel montieren!
- Waschtisch mit einem serienmäßigen Ab- und Überlaufsystem liegt die Montageanleitung bei.

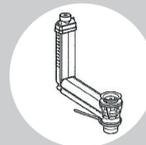



Waschtisch ohne Wandbefestigung

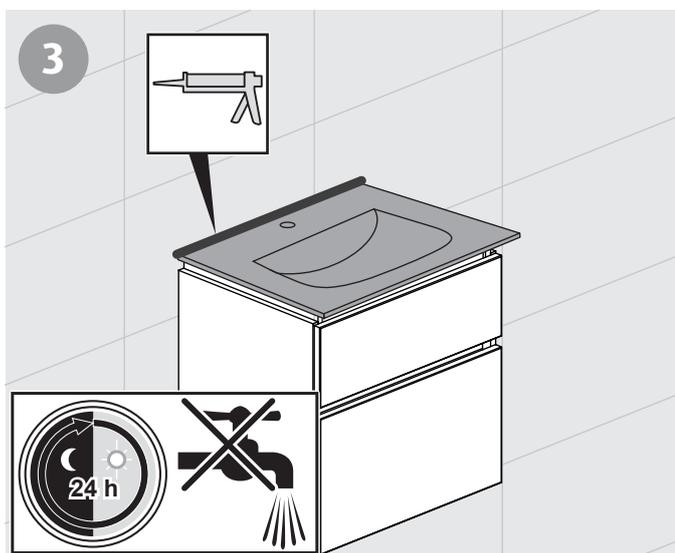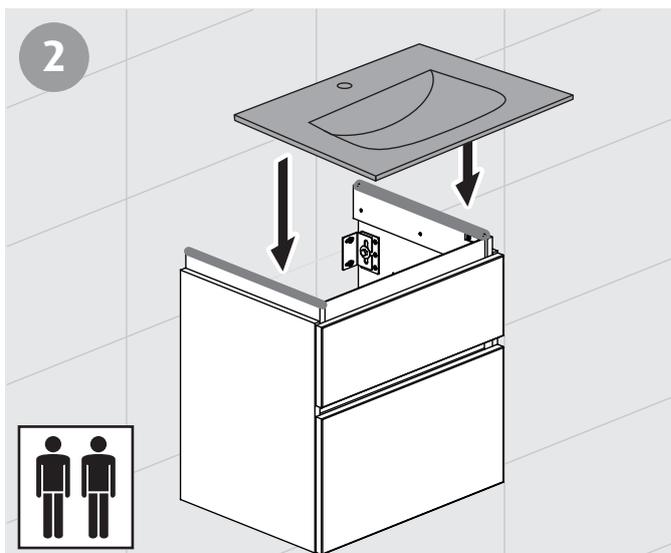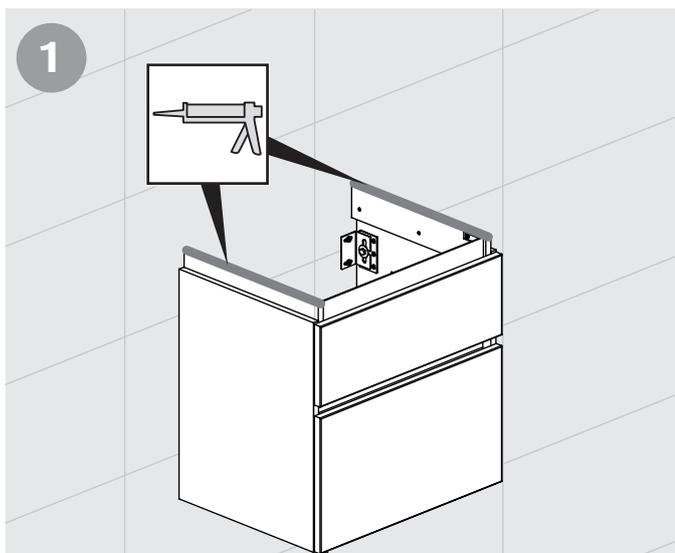

Hinweise

- Zum Schutz des Waschtisches sollte dieser während der Montage auf eine weiche Unterlage gelegt werden!
- **Glas-Waschtisch:**
Gewinde von Armaturen, Siphon o.ä. nicht zu fest anziehen!
Bitte verwenden Sie immer alle Dichtungen!
Metall darf nicht direkt auf Glas drücken → Glas könnte brechen!
Nur in Verbindung mit einem Möbel montieren!
- Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.
Z.B. Soudal Silirub 2, Otoseal S110 Premium Neutral, Soudal Neutralsilikon.
- Waschtisch mit einem serienmäßigen Ab- und Überlaufsystem liegt die Montageanleitung bei.




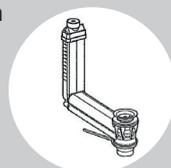


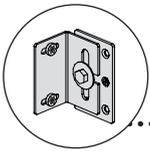


Aufhängung Möbel



→ WASCHTISCHUNTERBAU

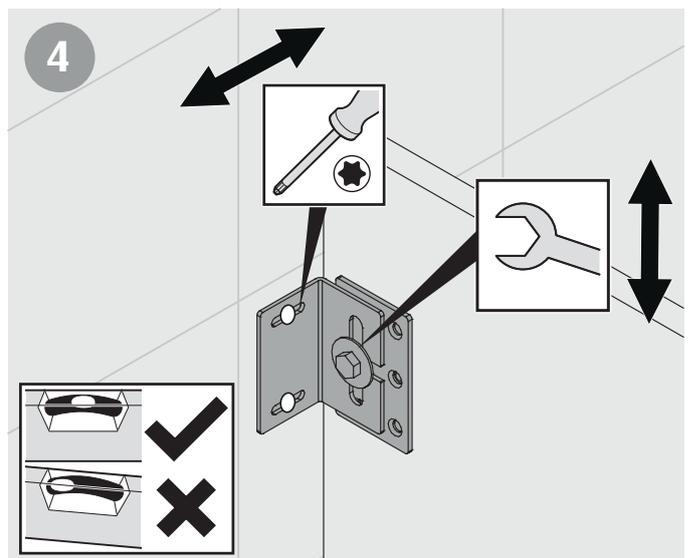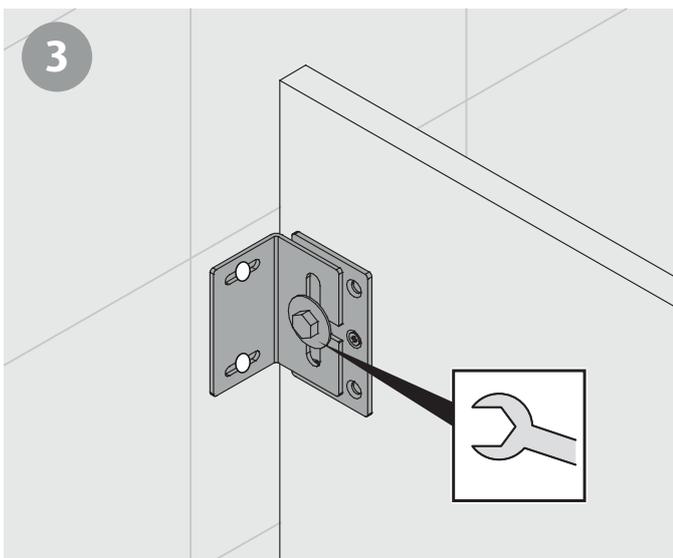
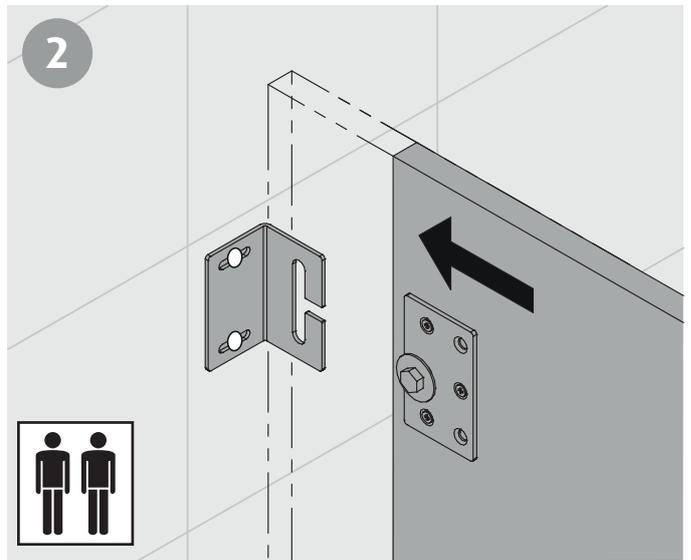
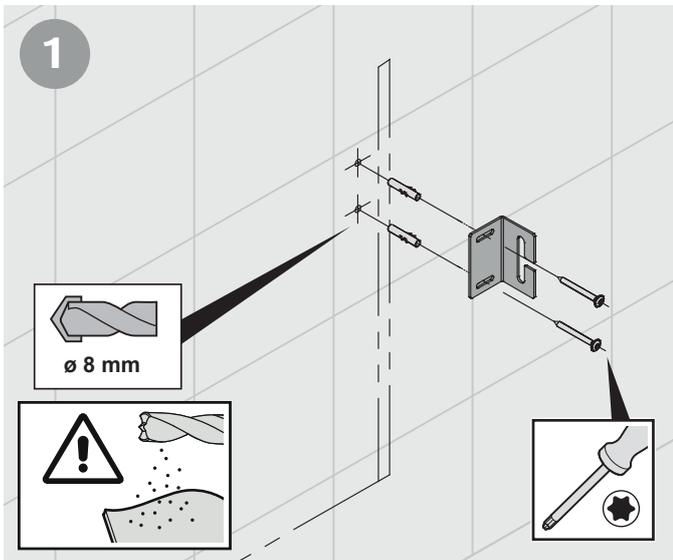


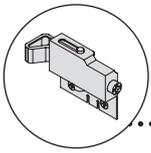


Aufhängung Möbel



→ WASCHTISCHUNTERBAU


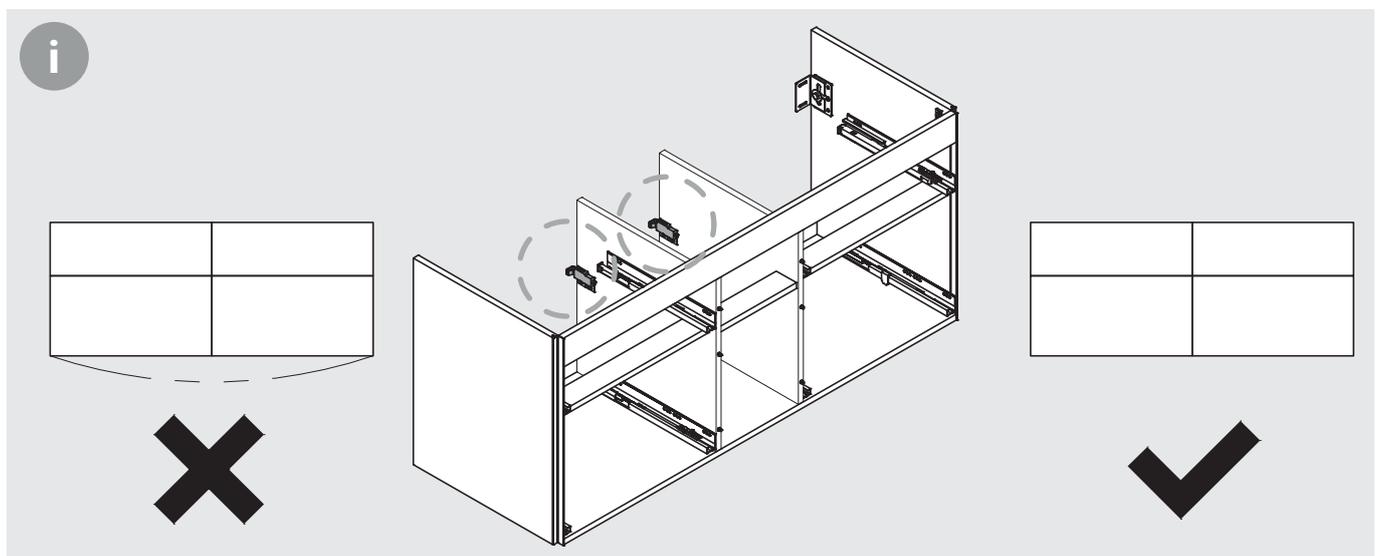
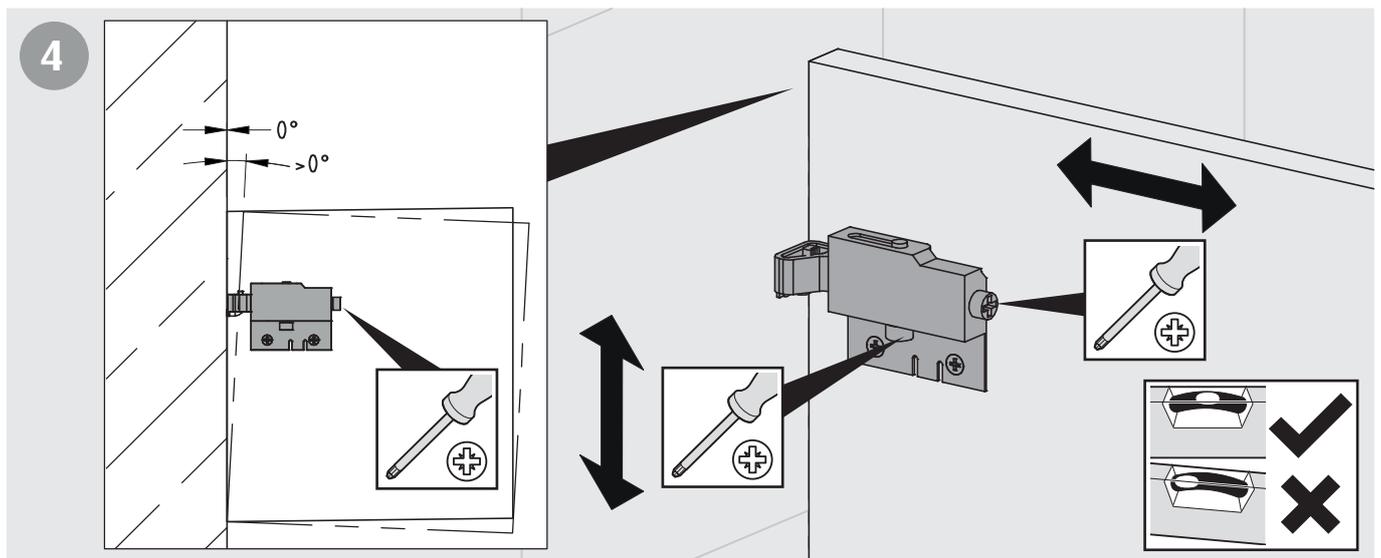
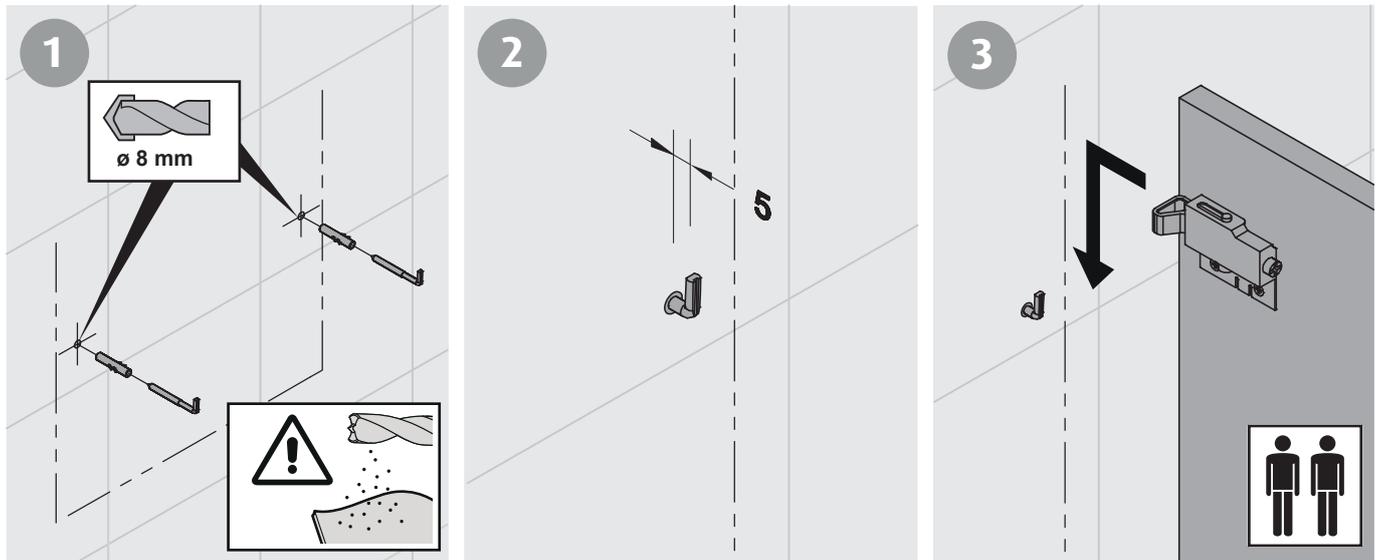


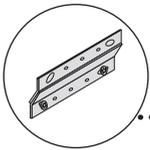

Schrankaufhänger Möbel








→ WÜRFELSCHRANK

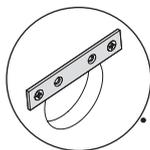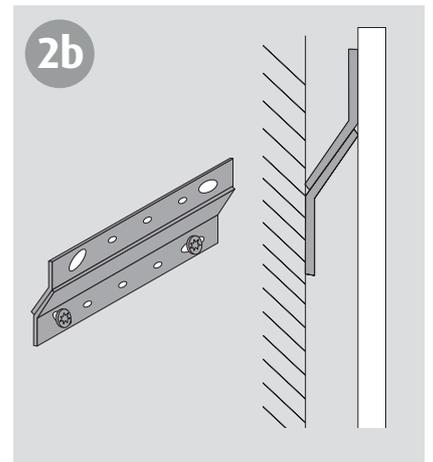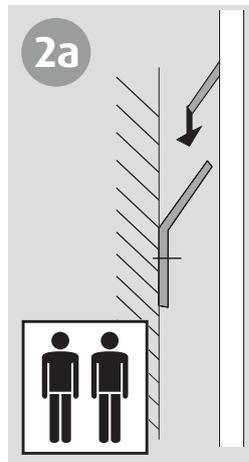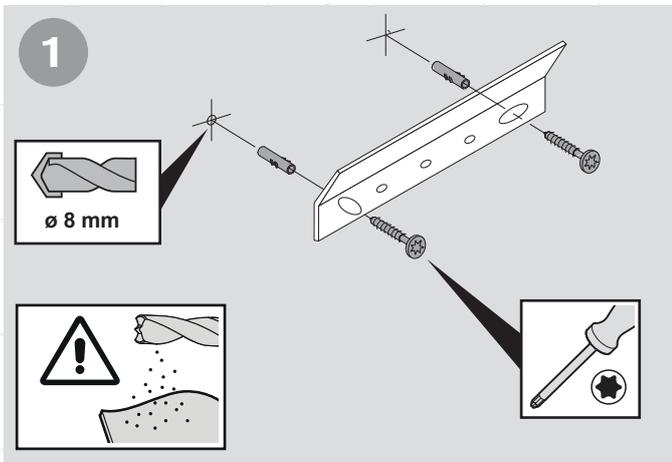

Schrankaufhänger Möbel




→ SPIEGELREGAL

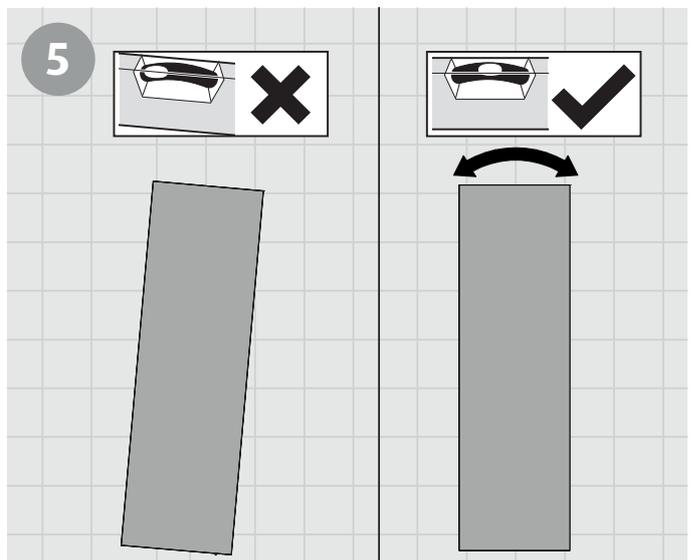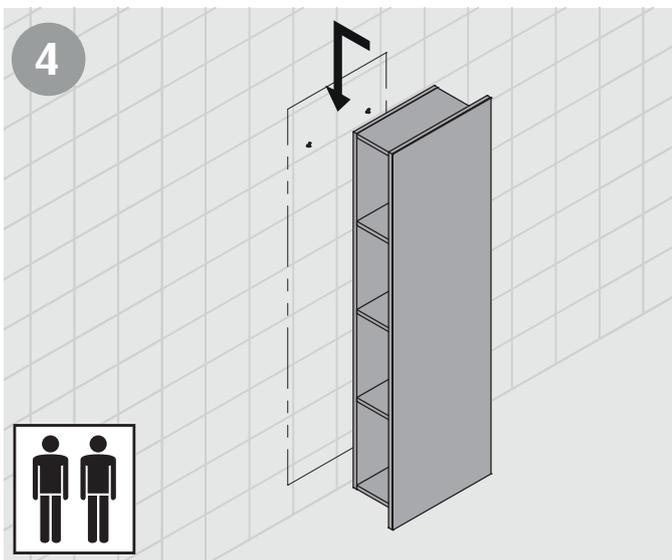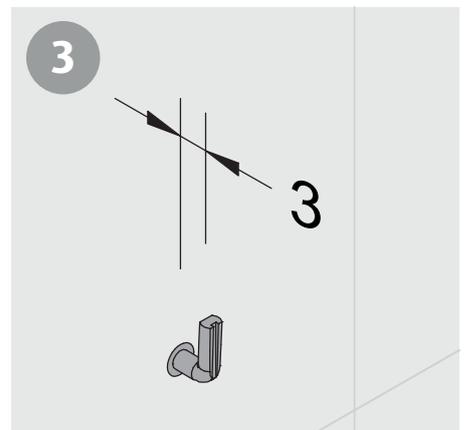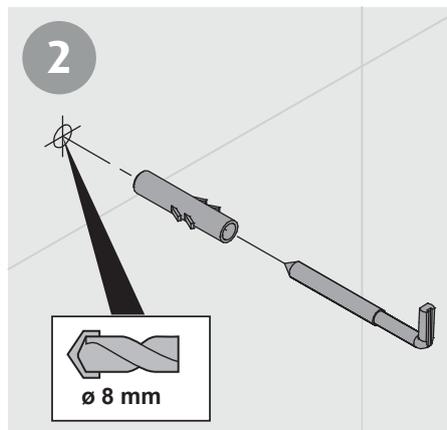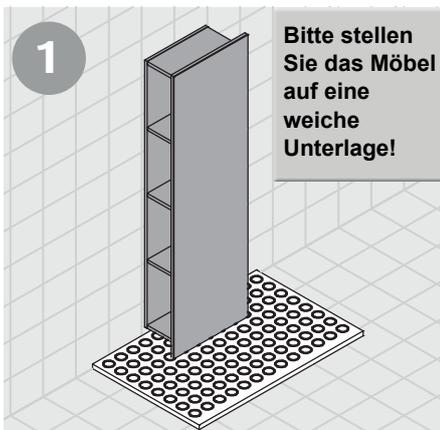




Möbel miteinander verbinden

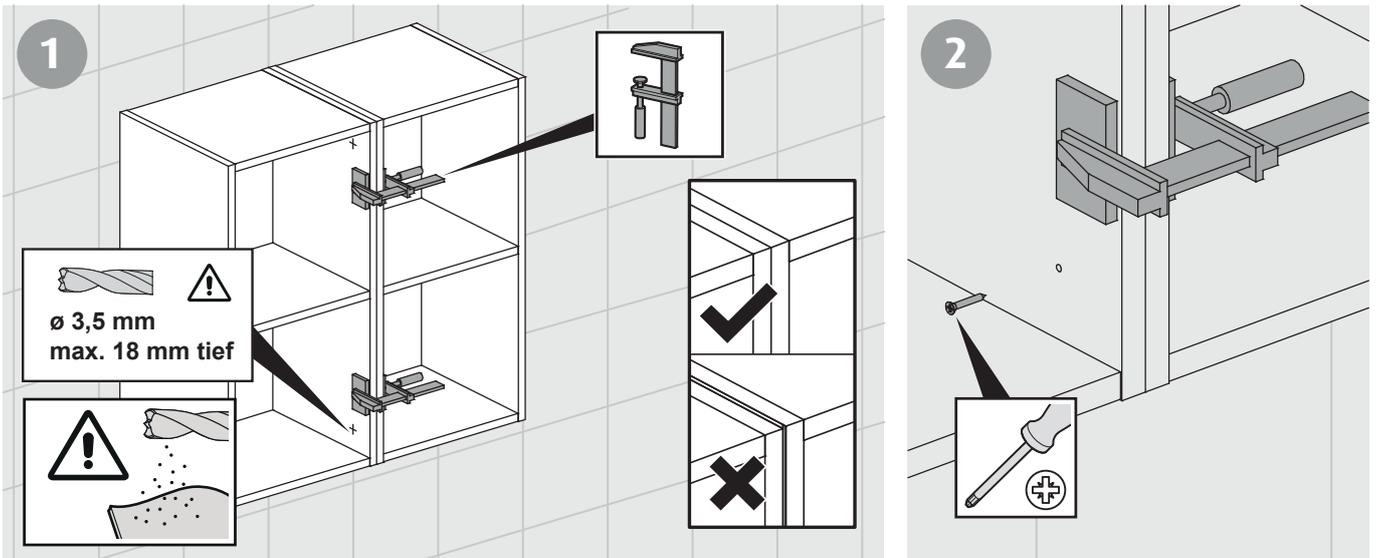


Handtuchhalter

→ HH61025/HH62025

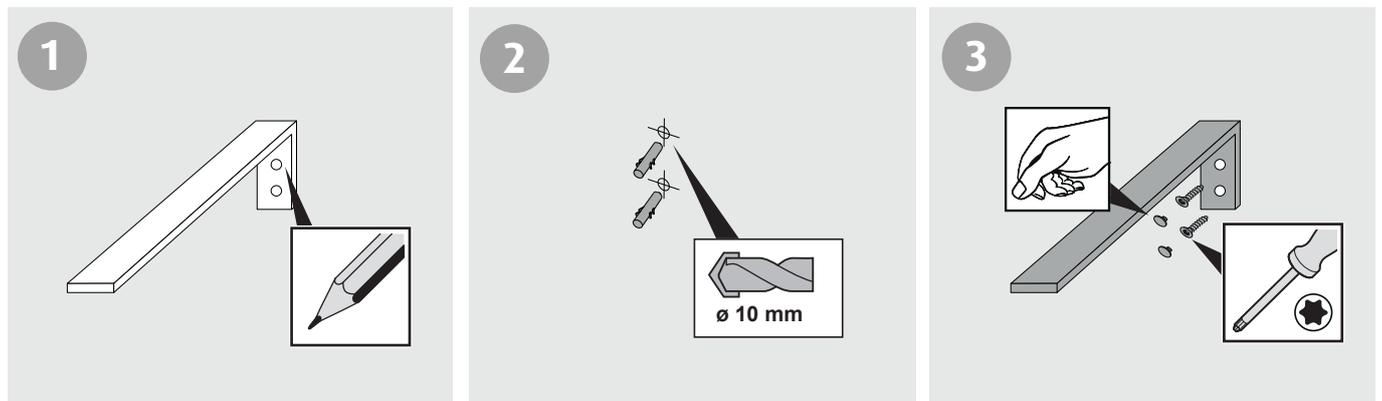


→ HH70025

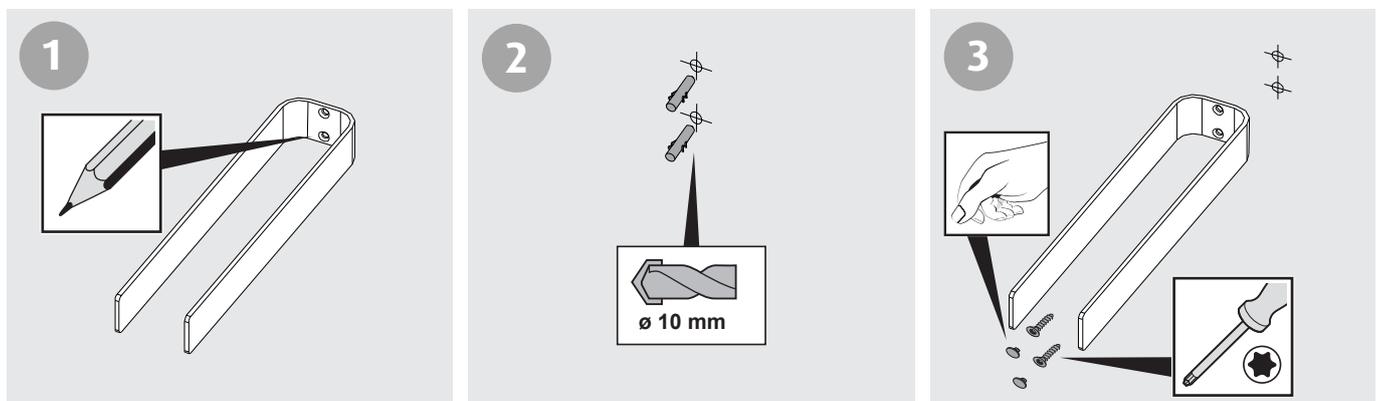


Schubkasten / Auszug



[Aushängen]





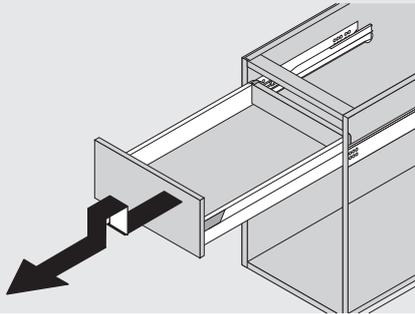


[Einhängen]

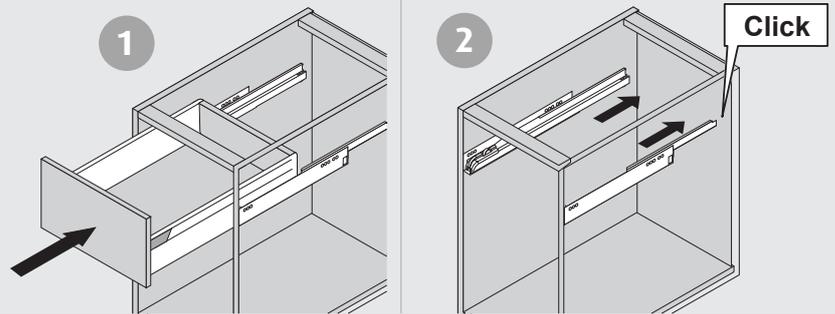

[Verstellmöglichkeiten]

[Abdeckkappe abklipsen]

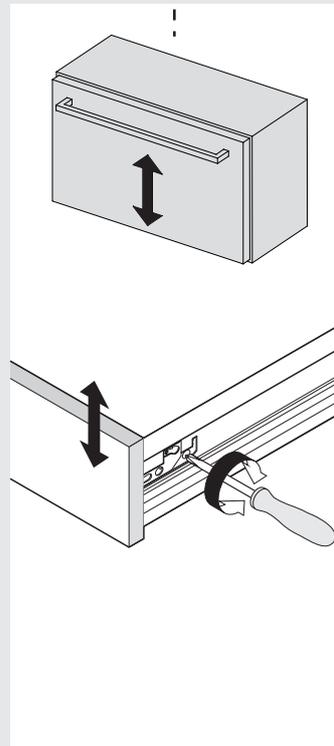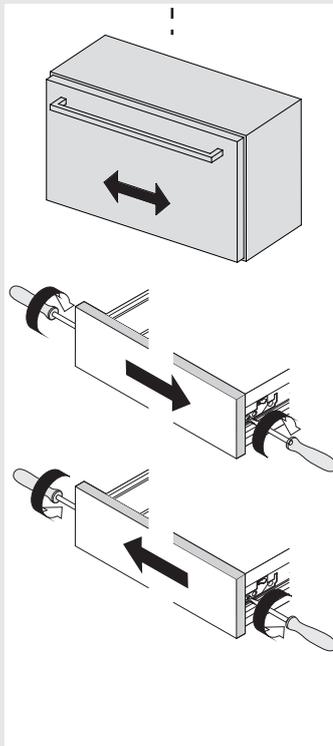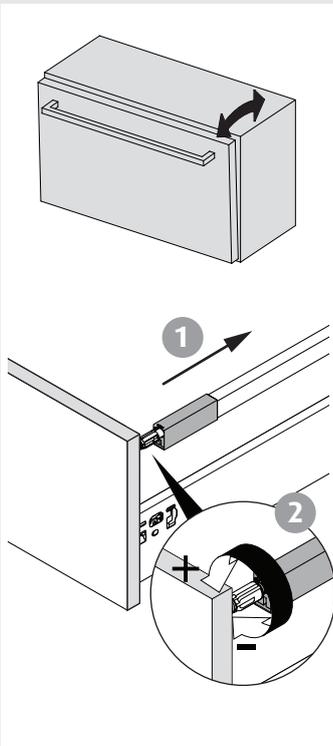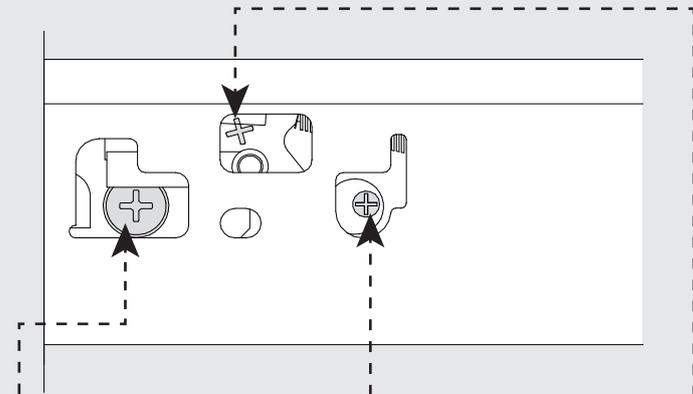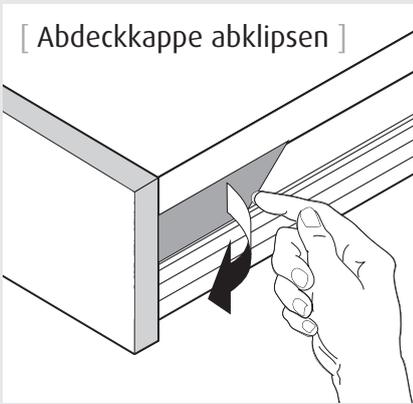


Demontage
Schub und Front








Push to Open

→ SCHUBKASTEN

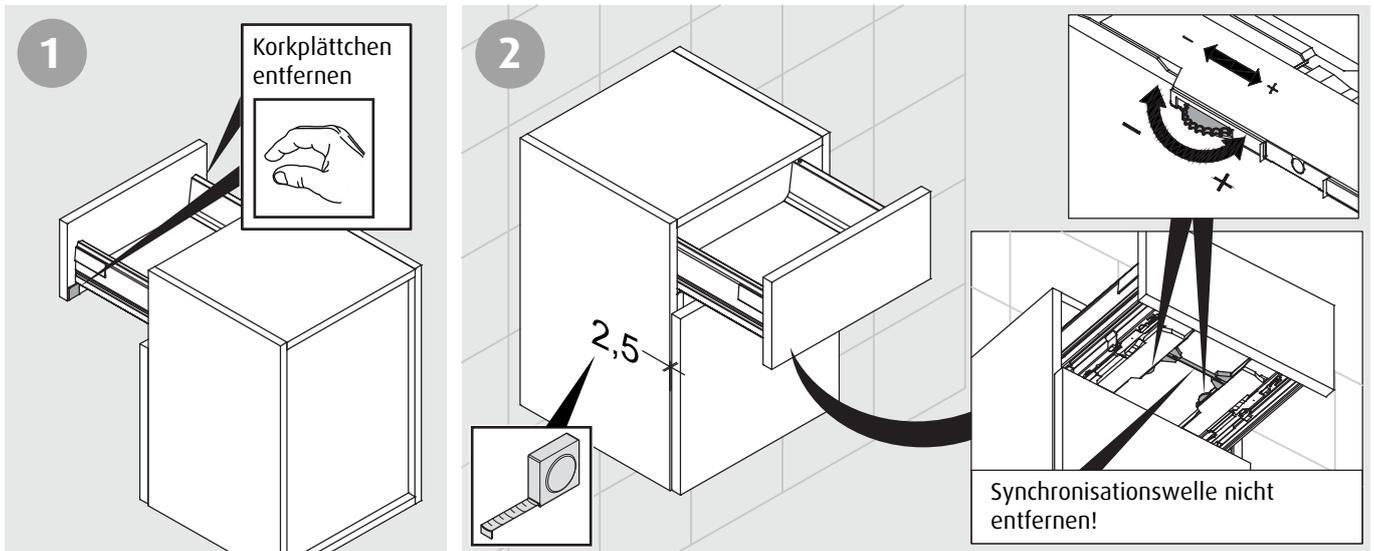


→ TÜR

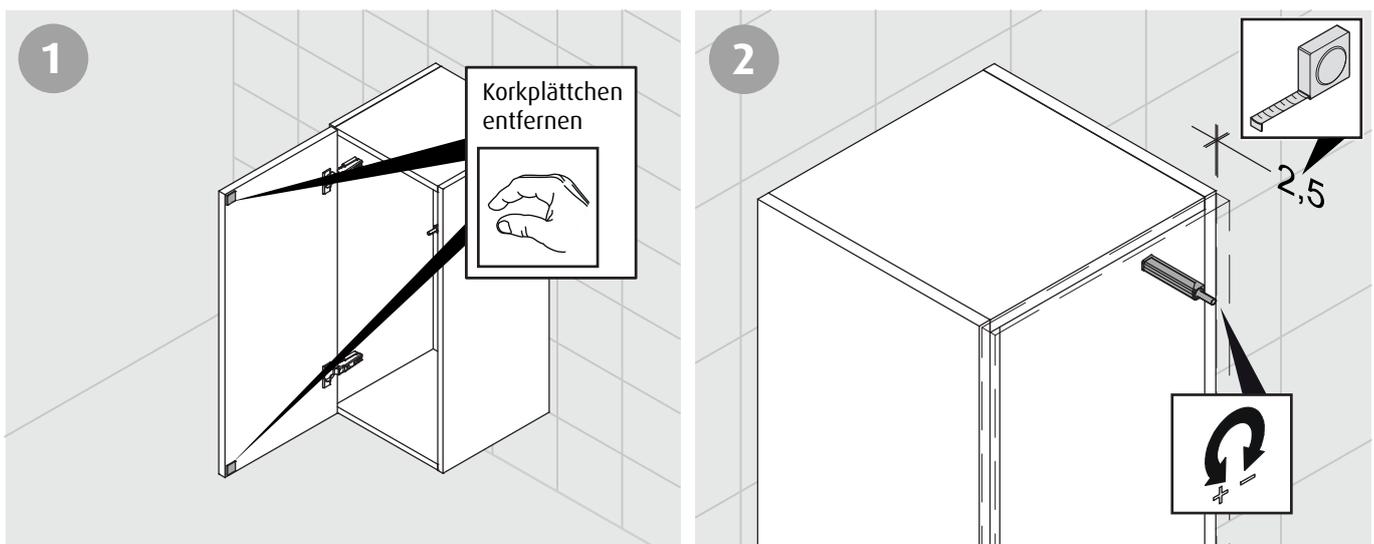

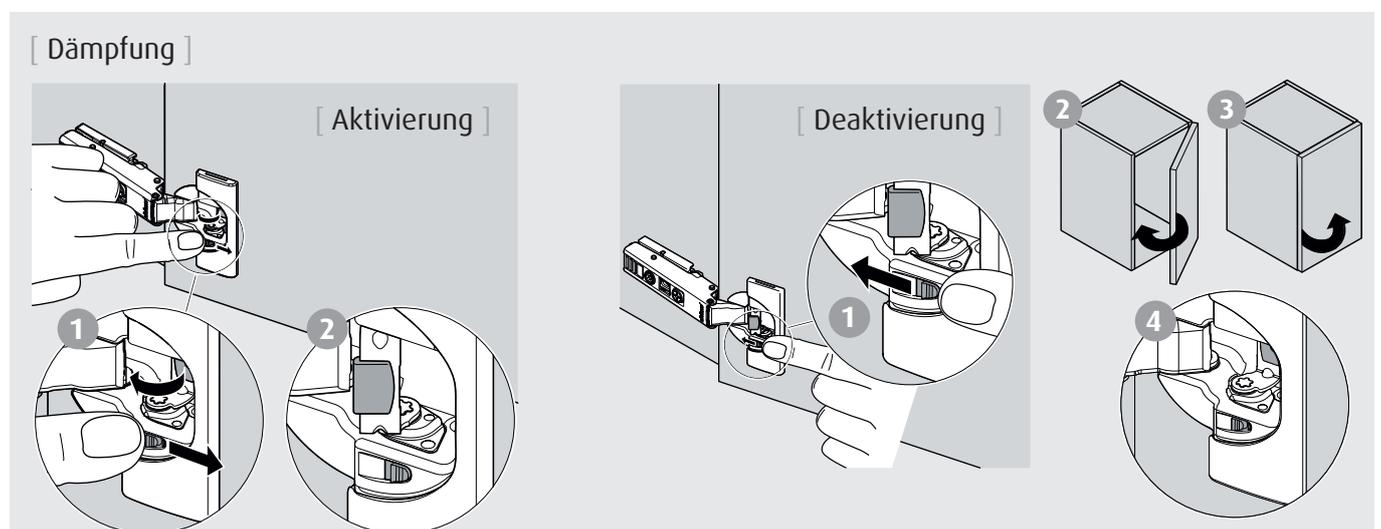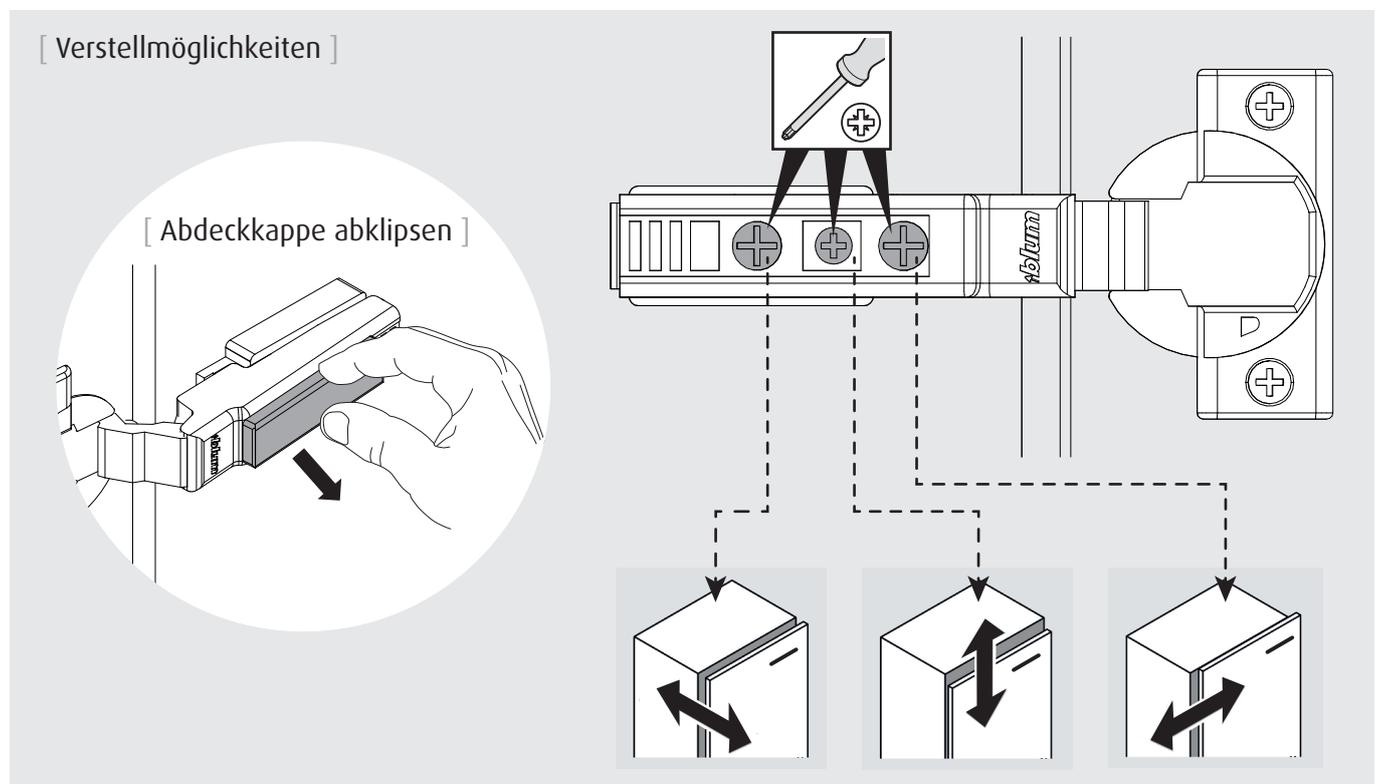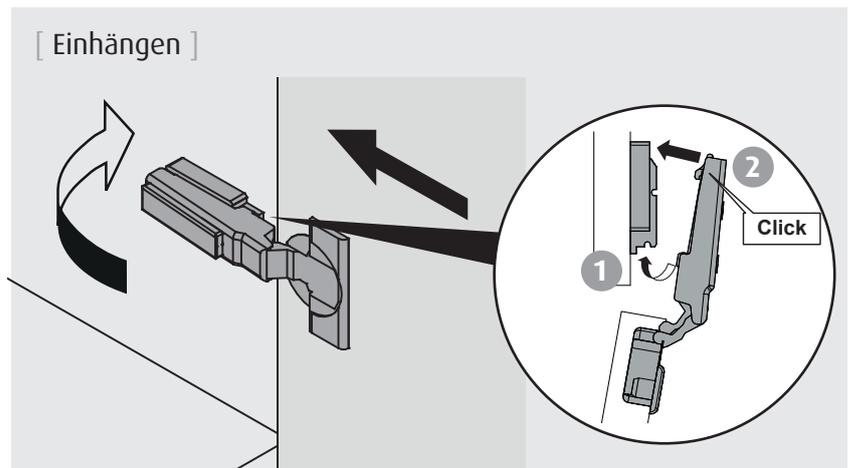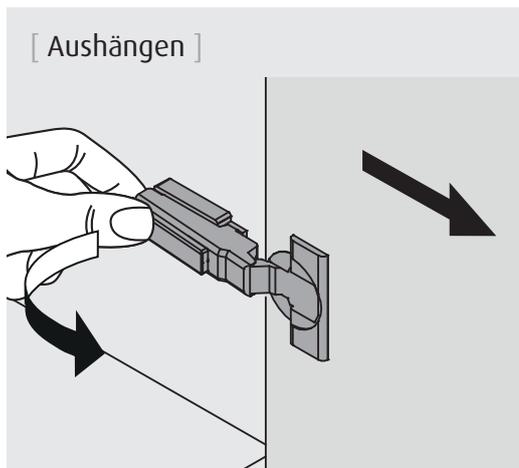





[Aushängen + Demontage Spiegeltüren]

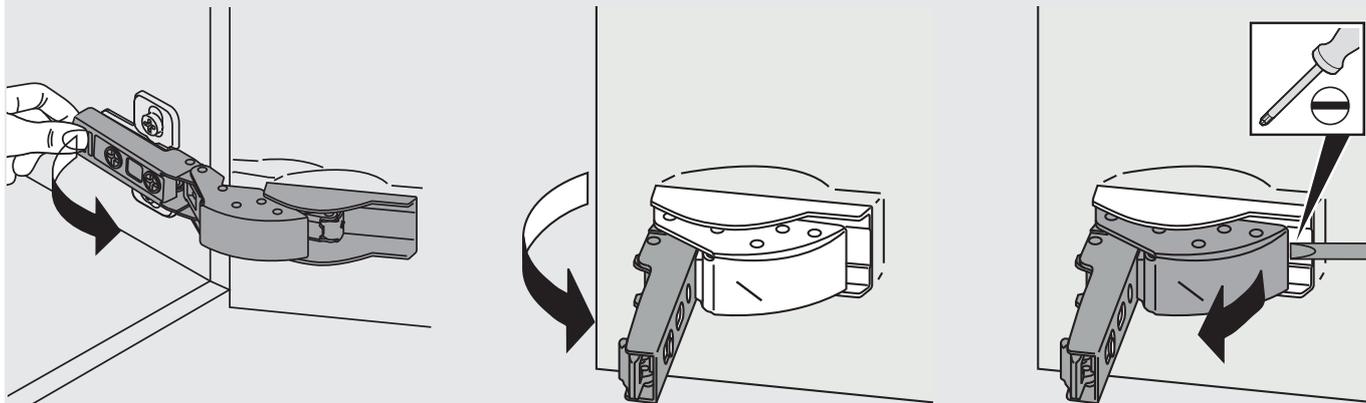

[Einhängen]

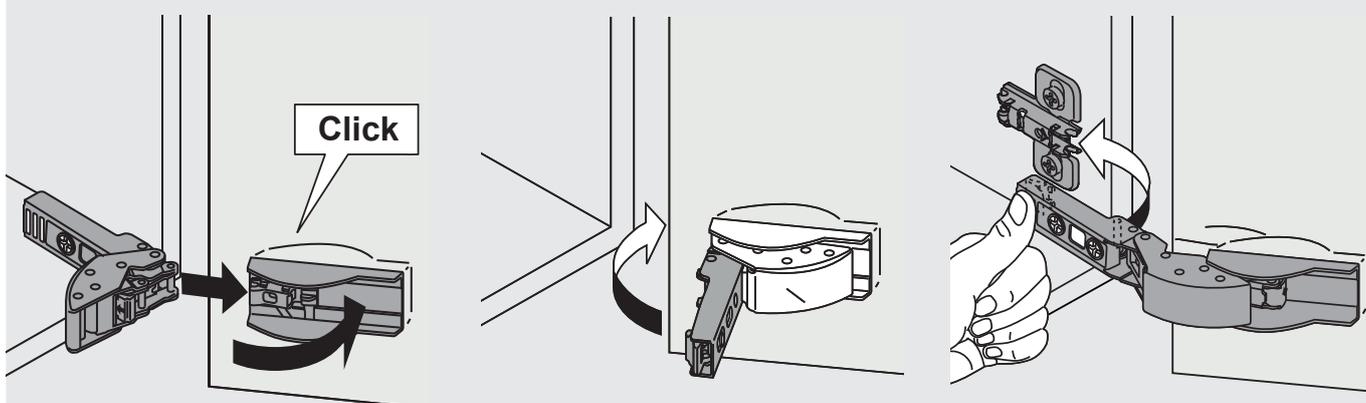



[Verstellmöglichkeiten]

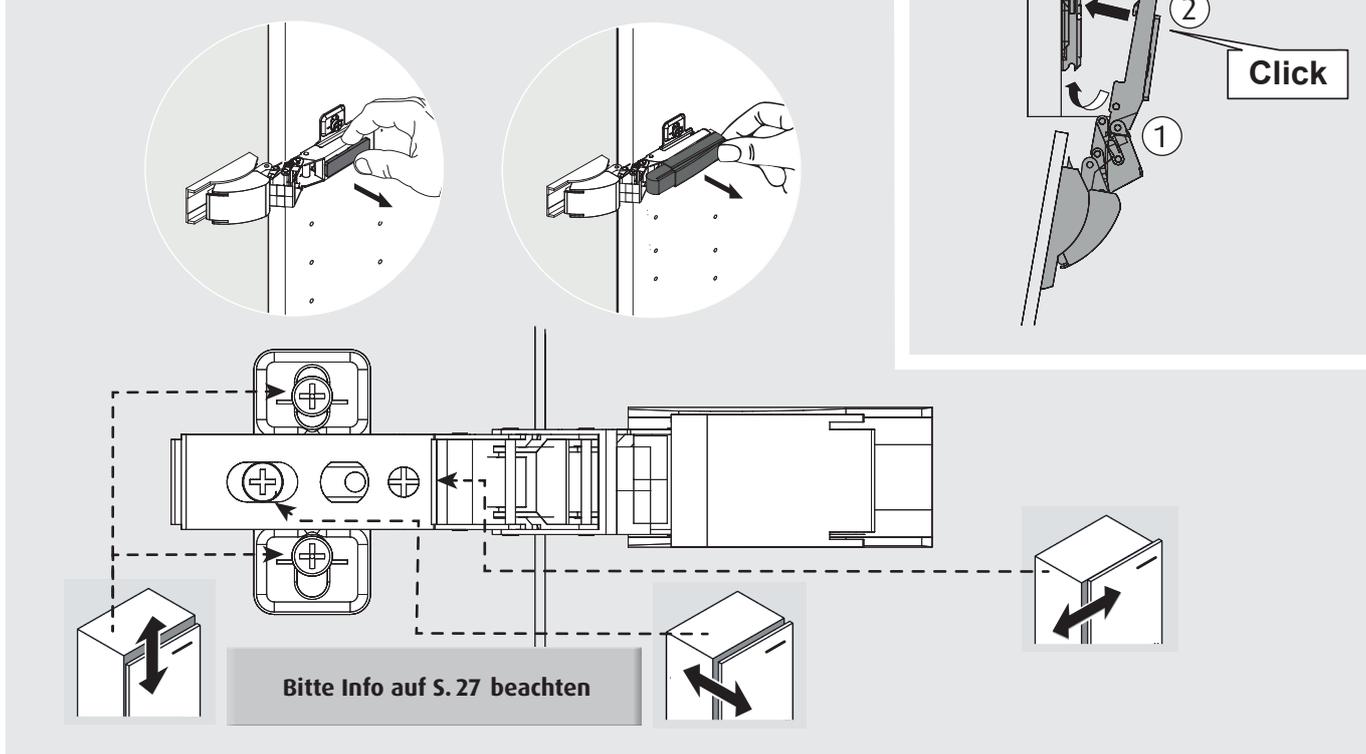







Spiegeltüre



Achtung:
Bei Falscheinstellung können Spannungen entstehen und die Spiegeltüren dadurch brechen!

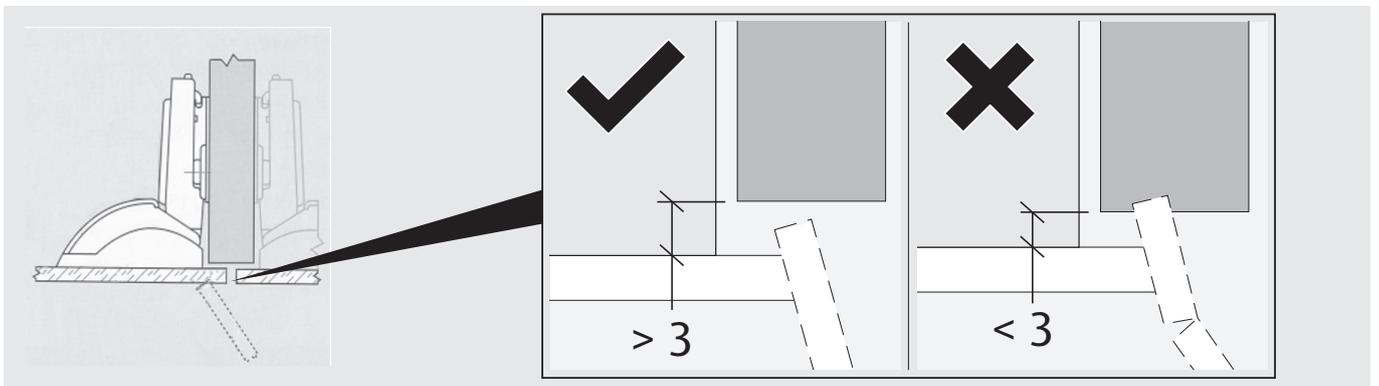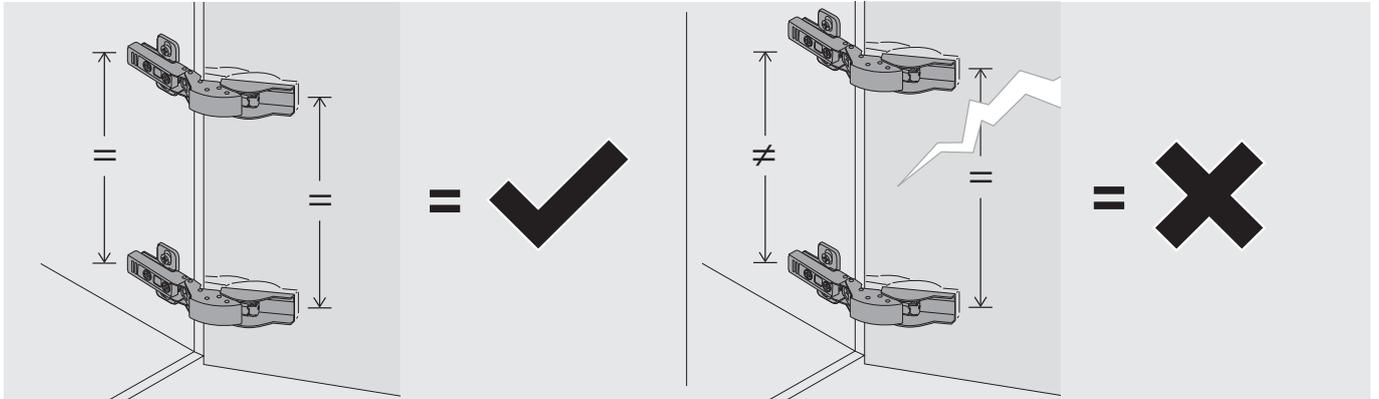

Glaseinlegeboden

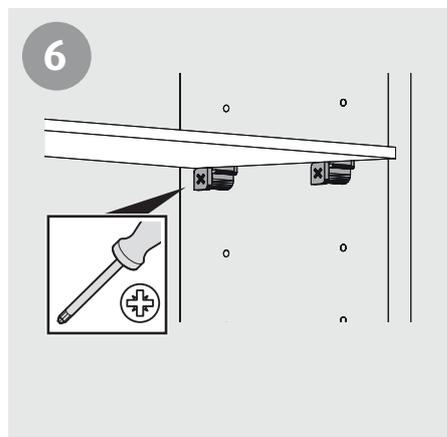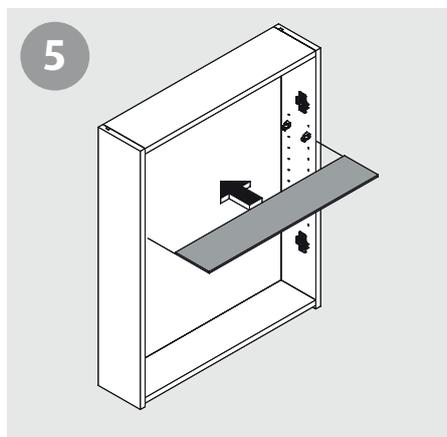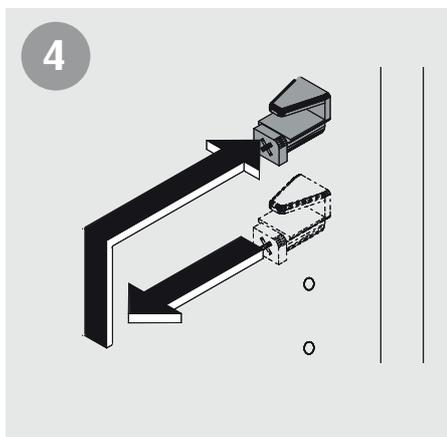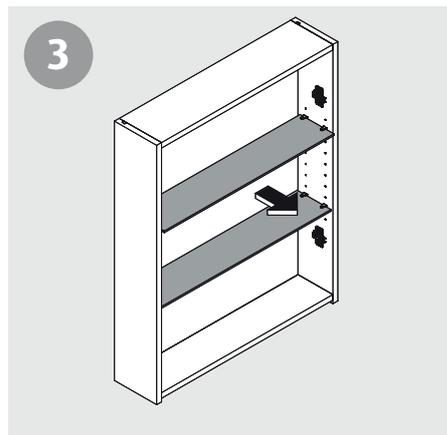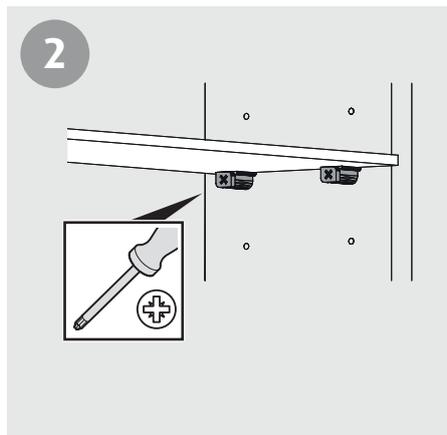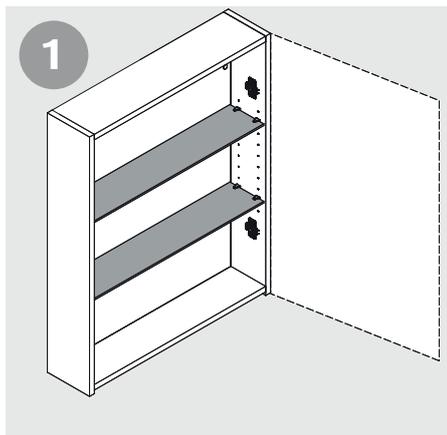

Wäschekorbklappe

